



**TEK / ÇOK KADEMELİ
SANTRİFÜJ POMPALAR
KULLANIM KILAVUZU**

**TEK / OK KADEMELİ
SANTRİFÜJ POMPALAR
KULLANIM KILAVUZU**

İÇİNDEKİLER

Giriş	7
Garanti ve Servis	8
Garanti ile İlgili Uyarılar	9
Doğru ve Güvenli Kullanım İçin	9
Model Kod Sistemi	11
Pompa Elemanları - Dalgıç Pompalar	12
Teknik Veriler - Pompa Motorları	12
Teknik Özellikler	13
Elektrik Kablo Kesiti ve Uzunluğu	15
Montaj Bilgileri ve Talimatları	15
Taşıma ve Ambalaj Bilgileri	15
Montaj Ön Hazırlığı	15
Elektrik Devresi Montajı	16
İlk Çalıştırma	17
İlk Kontroller	17
Son Kontroller	17
Elektrik Değerlerinin Kontrolü	18
Elektrik Donanımının Kontrolü	18
Arızalar, Olası Nedenleri, Giderilmeleri	19

GİRİŞ

Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzda ALARKO Tek Kademeli Santrifüj Pompalar için kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız.

Pompalarınızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Kılavuzda kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra pompaya ilişkin tanıtıcı ve teknik verilere, montaj, işletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiştir.

Pompalarınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerinde, gerektiğinde ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz.

Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.

Yetkili satıcı ve servislerimiz, talep etmeniz halinde, size, pompanın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz.

Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlanmaktan memnun olacaklardır.

GARANTİ VE SERVİS

Bu kılavuz Tek Kademeli Santrifüj Pompalar için geçerlidir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla Alarko Santrifüj Pompaları, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl ALARKO CARRIER garantisindedir.

Garanti koşulları, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak pompa ile birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açıklanmıştır. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz.

Ürün Garanti Belgesi, pompayı satın aldığınız ALARKO CARRIER yetkili satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenecek ve size imzalatılacaktır. Montajı yapılmış pompayı işletmeye alan yetkili servis elemanı Garanti Belgesinin bir parçasını size verecek, öteki parçasını ise ALARKO CARRIER Müşteri Hizmetleri Müdürlüğüne gönderecektir. Sizdeki Garanti Belgesi'ni, servis işlemleri sırasında garanti işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili servis elemanına göstermek için korumalı ve el altında bulundurmalısınız.

Garanti işlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin ürüne yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorunuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayınız. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir.

Alarko santrifüj pompaları, size uzun yıllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Pompalar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içinde dalgıç pompaya servis yapılmasını ve yedek parça sağlanmasını taahhüt ederler.

Cihazın bakımı son derece basittir. Ancak arıza durumunda onarım için yetkilendirilmiş olan ALARKO CARRIER servisini cihazınızın yanında verilen "ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi" kitapçığında bulabilirsiniz.

ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifiesi ve yedek parça fiyatları listeler halinde belirlenmiştir. Servis işlemleri sırasında listeleri inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız da Türkiye'nin her yerinden şehir içi tarifiesi ile 444 0 128 Müşteri Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile info@alarko-carrier.com.tr adresinden Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

GARANTİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamak veya bakımını yapmak gibi nedenlerle pompanızın hiç bir parçasına veya ayarına dokunmayınız.

Tek Kademeli Santrifüj Pompalarda ürünle birlikte verilen orjinal malzeme/ekipmanların haricinde yerine veya ilaveten malzeme kullanılması durumunda, kullanılan malzemeden veya yapılan işçilikten kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Bu durum pompaların etiket değerlerine uygun olmayan şebekelere bağlanması, uygunsuz enerji panosu kullanılması, uygun olmayan kablo eshafı ve kesiti kullanılması, bastıkları sıvının 40°C sıcaklığın üstünde olması ve 1m³'te 40 gr'dan fazla katı parkitül içermesi durumunda da geçerlidir.

DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN

- Pompa grubu motor ve pompadan oluşur. Tek kademeli yatay çalışan bir santrifüj pompa uygun bir elektrik motoruna bir kavrama ile mekanik olarak bağlanmıştır.
- Pompanın çalışabileceği maksimum su sıcaklığı: 40°C olmalıdır.
- Alarko santrifüj pompalar temiz sularda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Su içerisindeki maksimum kum miktarı 25 gr/m³ olmalıdır.

DİKKAT! Pompa motorunun elektrik besleme değerleri (gerilim, faz sayısı, akım şiddeti ve frekans) pompa etiketi üzerinde belirtilmiştir. Şebeke verileri bu değerlere uygun olmalıdır.

DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN





- Termik ayarı ile kesinlikle oynamayınız.
- Sigortalarınız otomatik değil ise atan sigortaları aynı değerdeki yeni sigorta ve buşonlarıyla birlikte değiştiriniz.
- Kumanda panolarındaki faz koruma, sıvı seviye rölesi gibi koruyucu elemanları asla devre dışı bırakmayınız, köprülemeyiniz.
- Gerilim, motor etiket değerinde değilse veya voltaj bu kitapçıkta belirtilen tolerans değerlerinin dışında değişiyorsa motora yol vermeyiniz.
- Panoların havalandırılmasına, yağmur ve rutubetten korunmasına dikkat ediniz.
- Kablo ekini uzman elemanlara, kablo uç renklerine göre değil her uçtaki gerilimi ölçtürerek yaptırınız.
- Panolara altı ayda bir uzman elemanlarla bakım yaptırarak, arızalı veya işlevini tam olarak yerine getirmeyen parçaları yenileri ile değiştiriniz.
- Kumanda panosundan pompa dışında başkibir cihaz veya ortama enerji beslemesi yapmayınız.
- Pompanın onarımı için Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne gönderilmesi gerekirse pano ve kablosunu da birlikte gönderiniz.
- Pompaları vanasız, terfi hattı varsa çek valfsiz kullanmayınız.

DİKKAT! Her türlü elektrik ve mekanik arızanın onarımı ve pompanın bakımı için Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne başvurunuz.

MODEL KOD SİSTEMİ

Alarko santrifüj pompaların modellerini gösteren kod sistemi aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır. Cihazınızı tanımlamak için lütfen bu kod numarasını kullanınız.

Pompa tipi: D-JDT, D-JSW, QB_m, CP_m

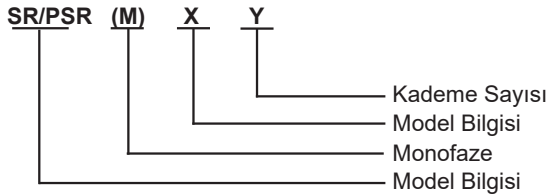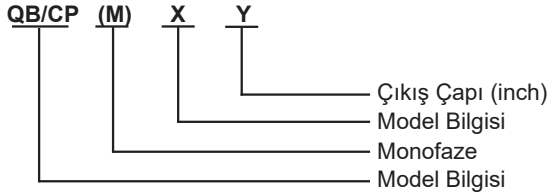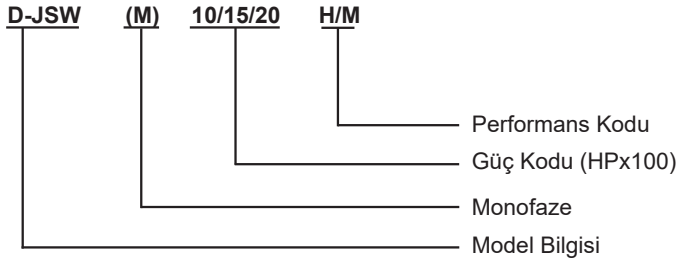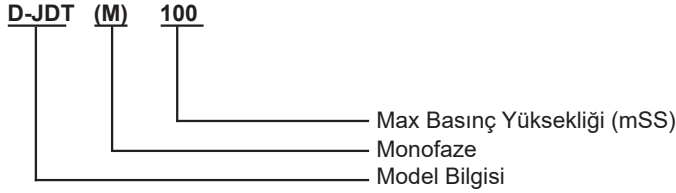

POMPA ELEMANLARI - DALGIÇ POMPALAR

D-JDT, D-JSW, QB, CP, SRM, PSRM Serileri

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
D-JDTm-100	1		45	40	34	29	25	21	17	14

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0
D-JSWm-10H	1		51	47.5	44	41	38	32	27	22

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
D-JSWm-15M	1.5		53	48.5	44.5	40.5	37	33.5	30.5	27.5	24.5	22	
D-JSWm-20M	2		58	54	50	46.5	43.5	40	37	34.5	31.5	29	27

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3.0
QBm60	0.5		40	35	31	26	21	16	11	5	
QBm80	1		65	60	55	50	45	40	34	28	5

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
CPm158/1	1		36	35	34	33	31	29.5	27	24.5	21.5	18

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	3	6	9	15	15	18	24	30
CPm200/2	2		22	20.9	19.8	18.6	17.3	16	14.6	11.6	8

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3
SRM306	1.5		60	56	52	47	42	37	30	23

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0
PSRM 255	1.5		54	49	44	38	31	21

Pompa Tipi	Motor Gücü (HP)	m ³ /h lt/dk	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
PSRM 454	4		61	60	59	58	55	53	47	40	34	26	18	10

TEKNİK VERİLER - Pompa Motorları


Teknik Özellikler	
Nominal Gerilim	1-220 V
İzin Verilebilir Maksimum Voltaj Değişimi	- % 10 ... + % 5
Frekans	50 Hz
Pompa Tipi	D-JDT, D-JSW, QBm, CP
Basılan Sıvı PH Değeri	4-10
Saatte İzin Verilen Maksimum Yol Verme	30
Maksimum Kuyu Suyu Sıcaklığı	35°C
Sudaki Maksimum Kum Miktarı	25 gr/m ³ /4

Tek Fazlı Motorlar

Motor gücü BG	kW	Kondansatör µF
0,5	0,37	10
0,75	0,55	15
1	0,75	25
1,5	1,1	35
2	1,5	60
3	2,2	70

V_c (min)=220 V AC

Tek Fazlı Motor Kondansatör Bağlantısı

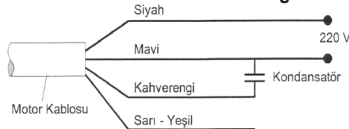

Koruma Sınıfı: IP68

Motor Devri: 2850 d/dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektriksel Özellikler, Boyutlar, Ağırlıklar

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
D-JDTm-100	1	1"	196	210	365	10

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
D-JSWm-10H	1	1"	180	208	417	16

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
D-JSWm-15M	1,5	1 1/4" - 1"	196	210	365	10
D-JSWm-20M	2	1 1/4" - 1"	208	236	506	26

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
QBm60	0.5	1"	117	150	255	6
QBm80	1	1"	135	180	302	8

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
CPm158/1	1	1"	196	247	311	12

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (Kg)
	(HP)		Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
CPm200/2	2	2"	207	259	369	19

Pompa Tipi	Motor Gücü	Bağlantı Çapı (İnç)		Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)
	(HP)	Giriş	Çıkış	Genişlik	Yükseklik	Derinlik	
SRM 306	1,5	1 1/4"	1"	123	210	438	14
PSRM 255	1,5	1"	1"	138	192	475	15
PSRM 454	4	1 1/4"	1 1/4"	173	250	590	29

Elektrik Kablo Kesiti ve Uzunluğu

DİKKAT! Şebeke gerilimini ölçünüz. Şebeke geriliminin izin verilen aralıklar dışında olması durumunda aşağıdaki tabloyu kullanmayınız.

Elektrik Kablosu Seçim Tablosu

NOMİNAL GERİLİM	Motor Gücü		Kablo Kesiti (mm ²)						Maksimum Kablo Uzunluğu (m)
	kW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	
MONOFAZE 220 V	0,37	0,5	71	118	190	285	495	776	
	0,55	0,75	55	92	149	223	386	604	
	0,75	1	45	74	120	179	308	479	
	1,1	1,5	30	50	81	121	209	325	
	1,5	2	24	40	64	96	166	259	
TRİFAZE 380 V	0,37	0,5	479	796	-	-	-	-	
	0,55	0,75	352	586	940	-	-	-	
	0,75	1	267	325	713	1064	-	-	
	1,1	1,5	196	244	522	779	-	-	
	1,5	2	147	173	392	585	1000	-	
	2,2	3	104	126	277	413	707	1090	
	3	4,0	76	99	203	302	518	798	
	4	5,5	59	87	159	237	406	626	
	4,4	6	21	104	139	207	355	548	
	5,5	7,5	41	69	110	165	283	437	
	7,5	1,0	-	50	81	121	207	320	

MONTAJ BİLGİLERİ VE TALİMATLARI

Taşıma ve Ambalaj Bilgileri

Alarko dalgıç pompalar güvenli biçimde ambalajlanmış olarak sevk edilir. Kontrol panosu, su seviye kontrol elektrodları ve kablo standart olarak ürünle birlikte verilmeyen durumlarda opsiyoneldir. İstenirse ikinci bir paket içinde teslim edilirler.

DİKKAT! Pompa ambalajsız veya ambalajlı olarak taşınırken ve ambalajı sökülürken, hiçbir şekilde darbeye maruz kalmamalı ve enerji kablosu hasar görmemelidir.

DİKKAT! Pompa, yetkili satıcıdan, bütün parça ve aksesuarlarının tam ve sağlam durumda olduğu kontrol edilerek alınmalıdır. Kullanıcı pompayı teslim aldıktan sonra taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Montaj Ön Hazırlığı

DİKKAT! Pompanın montajı deneyimli teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. **Pompa enerji besleme kablolarından tutularak kaldırılmamalıdır.**

DİKKAT! Pompa ambalajı montajın yapılacağı yerde söküldüğünde pompanın taşıma sırasında zarar görüp görmediği montajı yapan kişi tarafından kontrol edilmelidir. Bir zarar yoksa montaj işlemine başlanmalıdır. Her hangi bir zarar varsa servisin kontrolü sonucuna göre hareket edilmeli ve pompanın çalıştırılmasında sakınca varsa onarımdan önce montaj yapılmamalıdır.

1. Enerji kablosunu gözden geçirerek üzerinde yırtılmalar ve çizilmeler olup olmadığını kontrol ediniz. Kabloda hasar varsa değiştirilmesi işlemi Alarko Carrier Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
2. Kablo çıplak uçlarını yağmur ve nemden koruyunuz.
3. Elektrik kontrol panosunun uygun biçimde yerleştirildiğini ve panoda enerji olduğunu kontrol ediniz.
4. Pompanın üzerindeki etikette yazılı olan gerilim, faz sayısı, akım şiddeti ve frekans değerini şebeke değerleriyle karşılaştırınız, herhangi bir değerde farklılık varsa, uygun enerji değerlerini sağlayana kadar motora enerji vermeyiniz.
5. Etiket değerlerini not ediniz.

Elektrik Devresi Montajı

1. Elektrik panosu hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere monte edilmelidir.
2. Pompa enerji kablosu mekanik etkilerden korunmuş olarak panoya getirilmelidir.
3. Elektrik pano bağlantıları pano içindeki şemaya göre yapılmalıdır.

İLK ÇALIŞTIRMA

İlk Kontroller

DİKKAT! İlk çalıştırma işlemlerinin uygulanmasında Alarko Carrier yetkili Servisleri yetkilidir.

- 1- Şebeke gerilimini ölçünüz.
 - Ölçülen değerin her üç fazda nominal değere göre sapması
 - %10, +%6 toleransları içinde kalmalıdır. Tolerans sınırları aşılıyorsa motora enerji vermeyiniz.
- 2- Ön dirençli veya direkt yol vermeli motorlarda termik ayarını etiket üzerindeki akım değerine ayarlayınız.

DİKKAT! Etiket Akımı = Termik rölenin ayarlanacağı akım değeri.

- 3- Ana şalteri ve kumanda şalterini açarak pompayı çalıştırınız. Manometreden basınç değerini okuyunuz.
- 4- Pompayı durdurunuz ve vana konumunu değiştirmeden motora giren iki fazın yerini değiştiriniz.
- 5- Pompayı çalıştırınız, manometreden basıncı okuyunuz.
 - Daha yüksek basınç değeri veren bağlantı doğru dönme yönüdür.
- 6- Fazları doğru dönme yönünde bağlayarak pompayı çalıştırınız.

Son Kontroller

- 1- Vananın değişik konumlarında ampermetreden okunan akım değerinin motor nominal akımından fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Fazla ise Alarko Carrier Yetkili Servisi'ne haber veriniz.
- 2- Pompayı istenen basınç değerine vana yardımı ile ayarlayınız.


Elektrik Değerlerinin Kontrolü


Pompa işletmeye alındığında çalışma noktasındaki başlangıç akım, gerilim ve basınç değerleri kaydedilmeli ve zaman içerisinde bu değerlerde bir değişiklik olup olmadığı gözlenmelidir.


Elektrik Donanımının Kontrolü


- Elektrik donanımı (pano dahil) altı ayda bir kontrol edilmelidir.
- Kontaktör kontakları ile motor uç bağlantılarında gevşeme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

ARIZALAR, OLASI NEDENLERİ, GİDERİLMELERİ

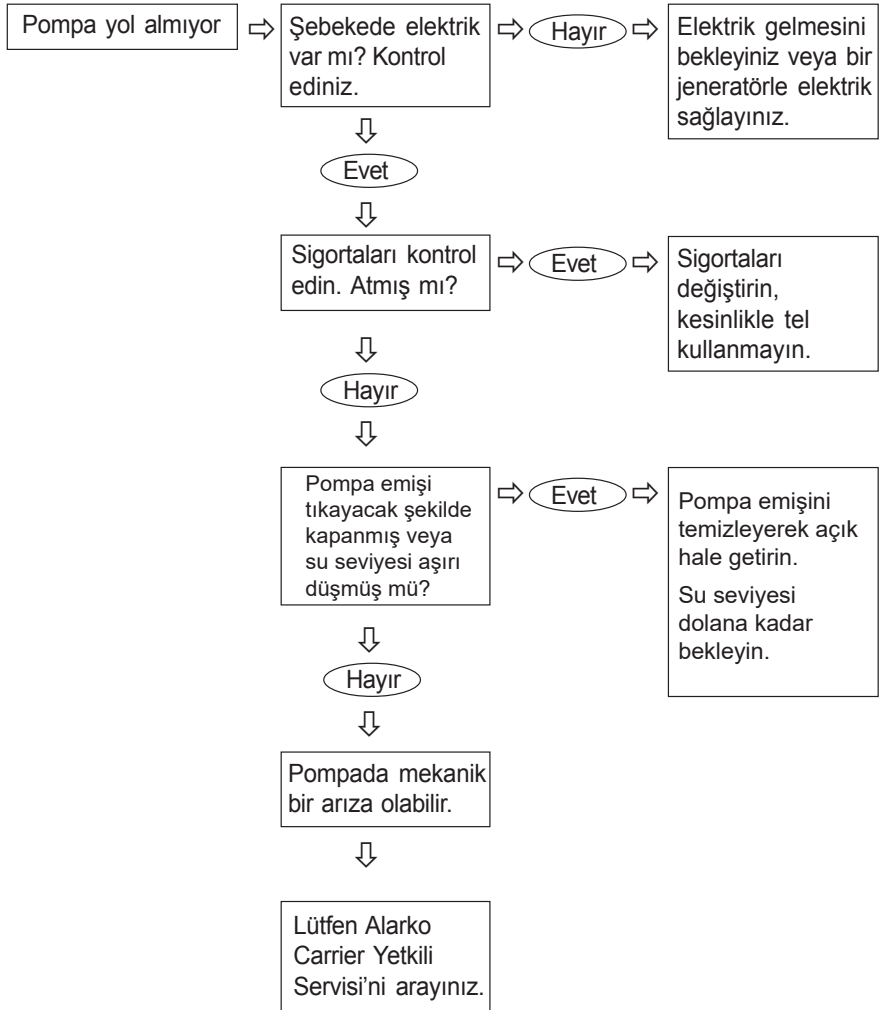

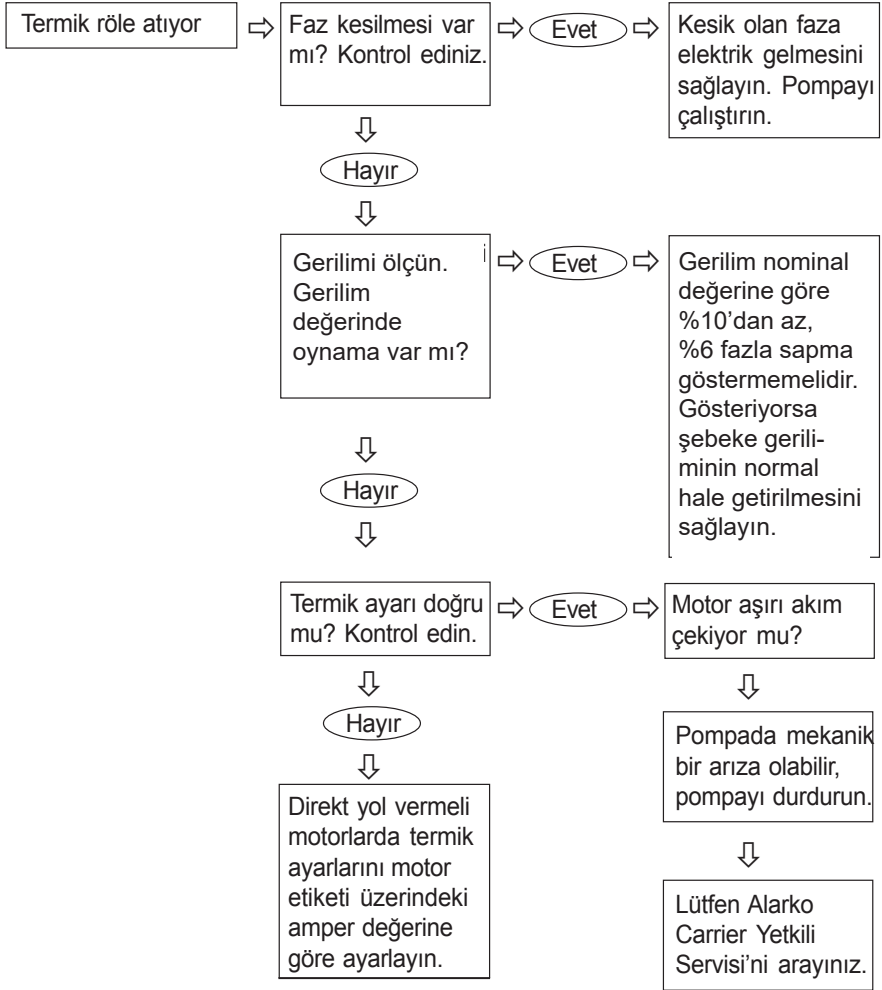

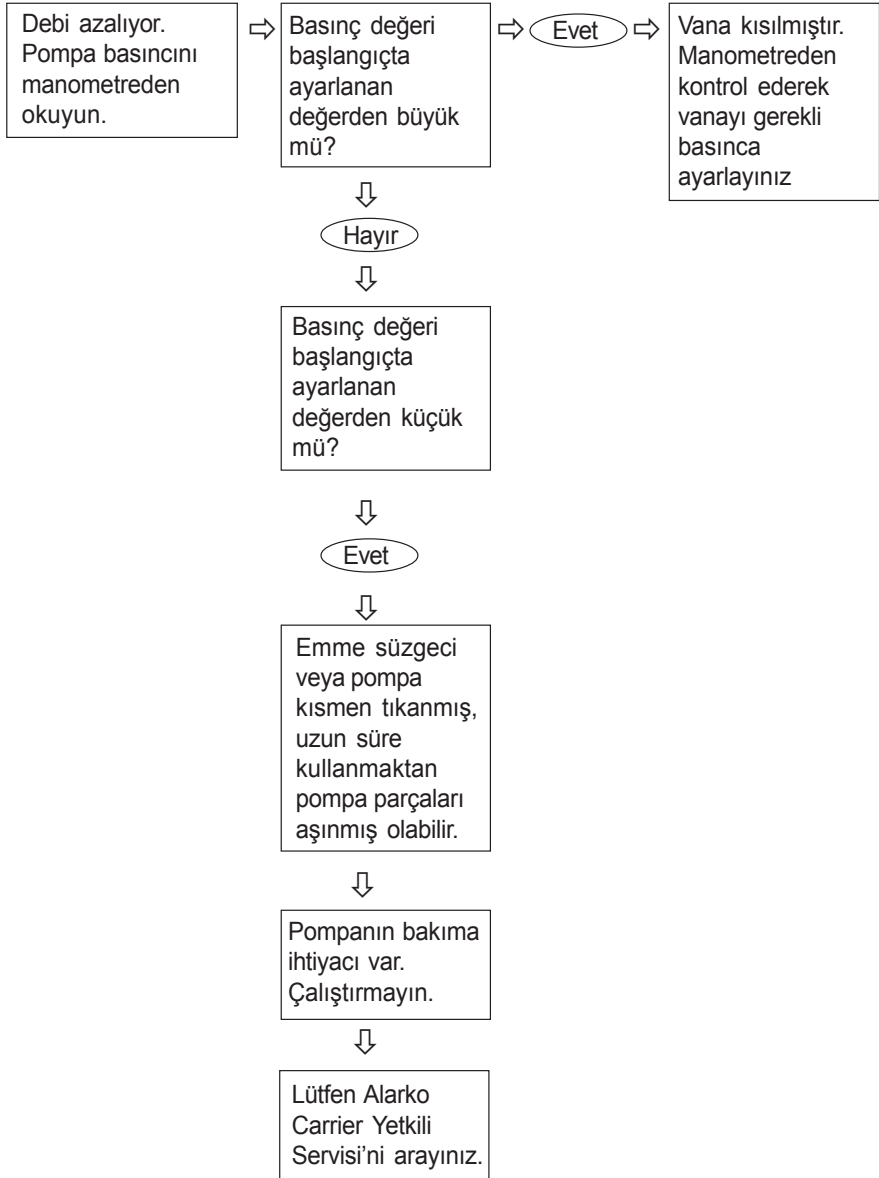

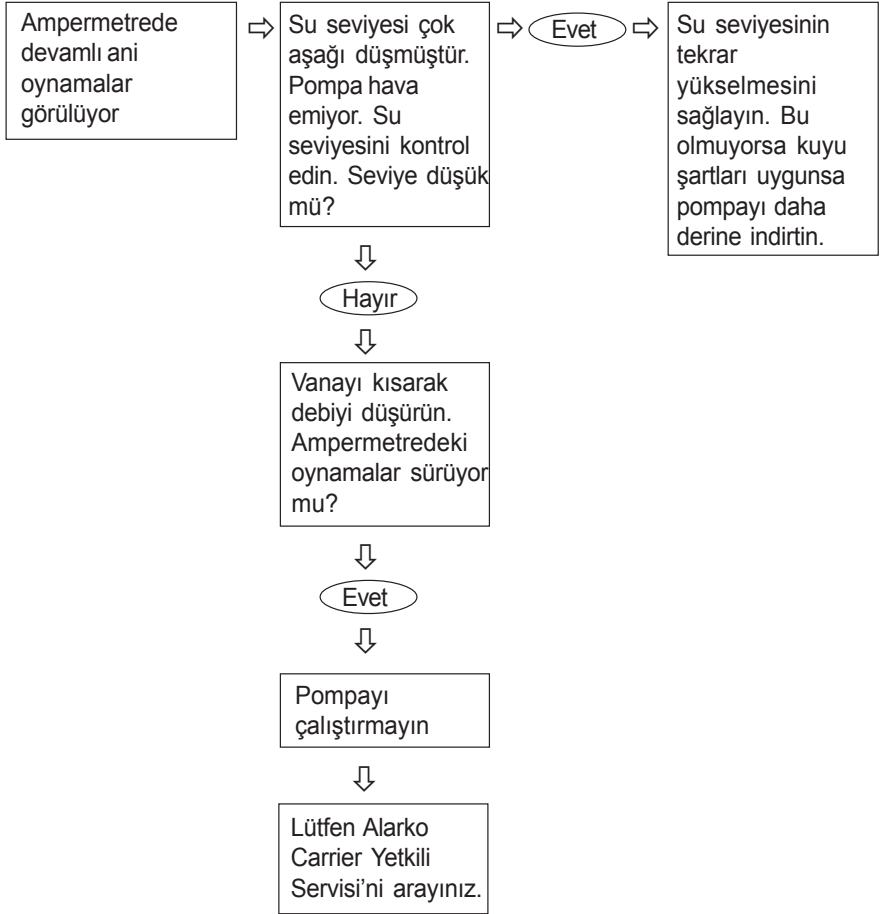



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
MDH : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr