



**EWPE**  
**RAC ile Baęlı EWPE**  
**Uygulaması Rehberi**

---

# EWPE

## RAC ile Baęlı EWPE Uygulaması Rehberi

### İçindekiler

1. Uygulama kapsamı .....	2
2. Çalışma gereklilikleri .....	2
3. Alet listesi .....	2
4. Çalışma süreci .....	3
5. Ana işlevlerin ayarlanması .....	9

## 1. Uygulama kapsamı

Normalde, EWPE uygulaması IOS7.0 ve Android 4.4 ve üstü sürümleri destekler. Ayrıntılı uygulama sürümü için lütfen uygulamaya bakın.

## 2. Çalışma gereklilikleri

1. WEP şifrelemeli yönlendirici desteklenmez.
2. Wi-Fi işlevi Çince Wi-Fi ağ adını desteklemez
3. Cihazlar sadece Wi-Fi ve 4G erişim noktası modlarında bağlanabilir ve kontrol edilebilir.
4. Yazılım işletim arayüzü evrenseldir ve kontrol işlevleri üniteyle tamamen aynı olmayabilir. Yazılım işletim arayüzü, uygulama yükseltildiğinde veya farklı bir işletim sisteminde değişiklik gösterebilir. Lütfen elinizdeki programa bakın

## 3. Alet listesi

Tablo 1 Ekipman

Adı	Şekil	Teknik Özellikler
Akıllı telefon		IOS7.0 ve Android 4.4 ve üstü sürüm

## 4. Çalışma süreci

### 4.1 EWPE Uygulamasını Yükleme

EWPE Uygulamasını doğrudan indirip yüklemek için aşağıdaki QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayın



### 4.2 Kayıt

EWPE Uygulamasını açın ve kayıt olmak için "Kaydol"a (Sign up) tıklayın.

Create Family For Unified Management

Invite family member to control the appliances in different family

Sign up Sign in

< Sign up

Username

Email

Password

Confirm password

Region

I have read and agree Gree user's agreement


Sign up

or

f


### 4.3 Oturum açma

Bilgi istemi arayüzünde oturum açmanın dışında ana sayfaya girebilir ve oturum açmak için sol üst köşedeki profil resmine tıklayabilirsiniz



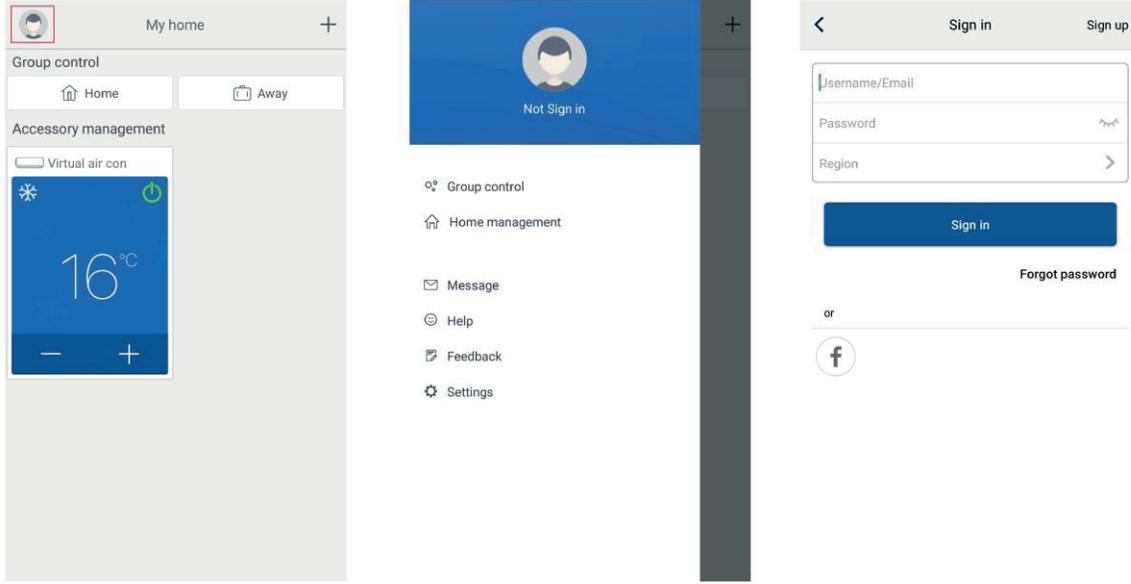


### 4.4. Aygıt ekleme



Cihaz eklemek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki "+" düğmesine tıklayın.

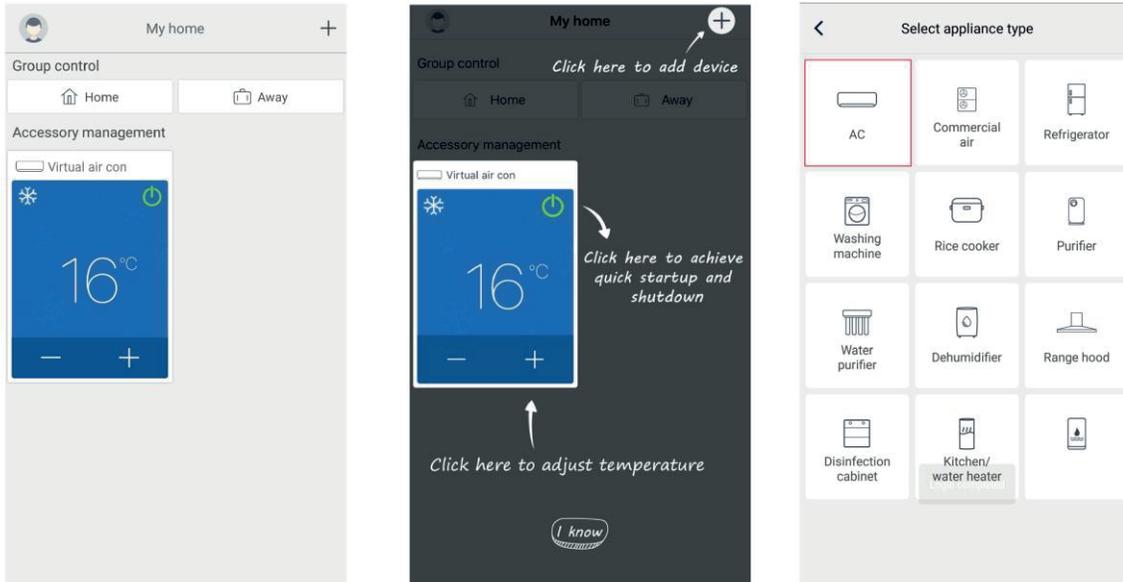




"AC"yi seçtikten sonra, mevcut duruma göre farklı sıfırlama araçları seçebilirsiniz. Uygulama arayüzü, farklı araçlar için ilgili kullanım talimatlarını sağlayacaktır.

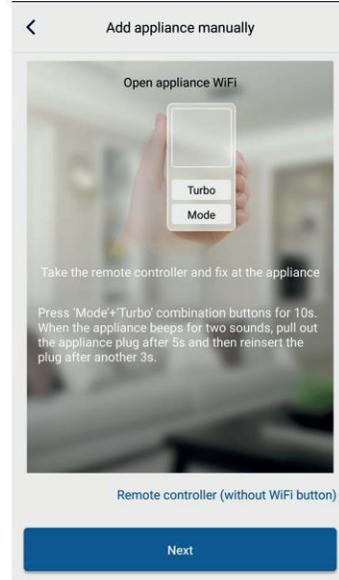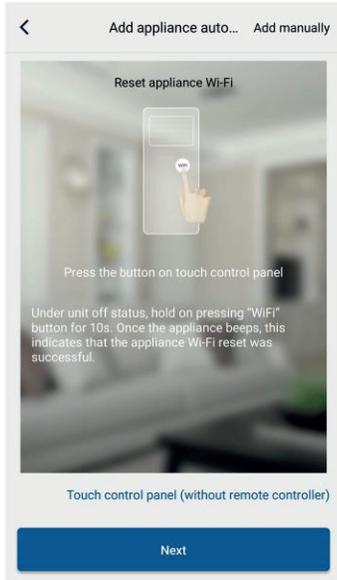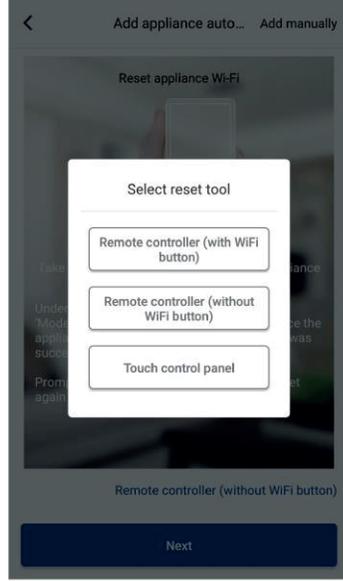

Klimayı sıfırlayın (Uygulama arayüzündeki kullanım talimatlarına bakın) ve otomatik olarak ev cihazı eklemek için “İleri”ye (Next) tıklayın (Wi-Fi şifresi girilmelidir). Klimayı ayarladıktan ve güç verdikten sonra cihazı kontrol etmek için kablosuz ağı seçmek üzere sağ üst köşedeki “Manuel olarak cihaz ekle”ye (Add appliance manually) tıklayın. Ardından aile Wi-Fi bağlantısını onaylayın ve yapılandırmayı yapın.

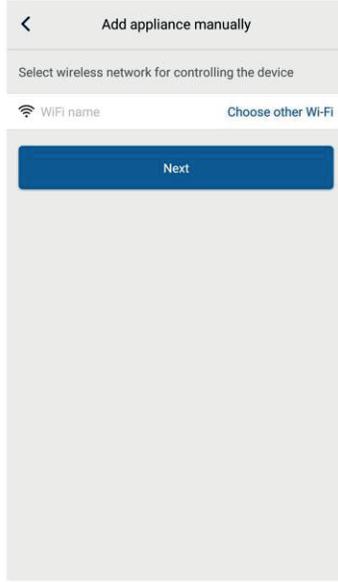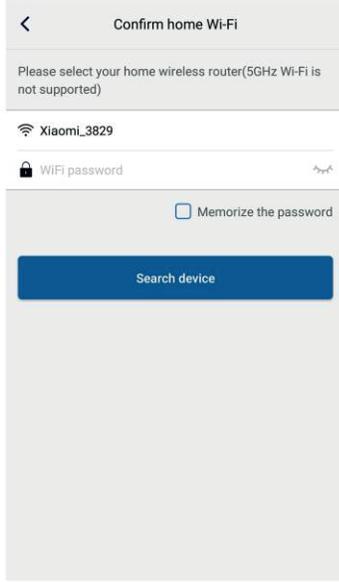


Cihaz sıfırlama işlemini tamamladıktan ve doğru bilgileri doldurduktan sonra cihazı arayın ve yapılandırmayı yapın.

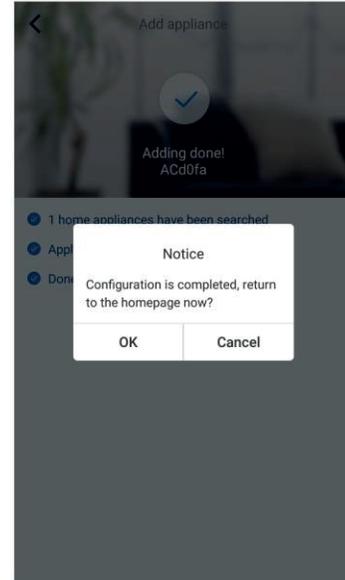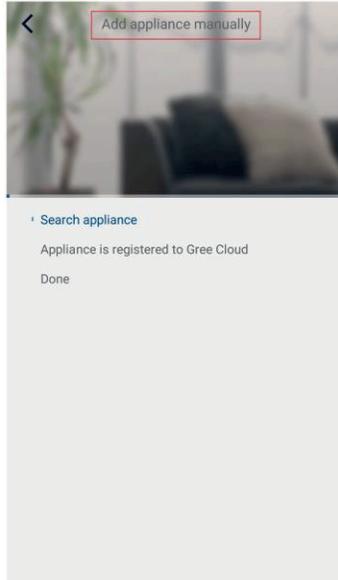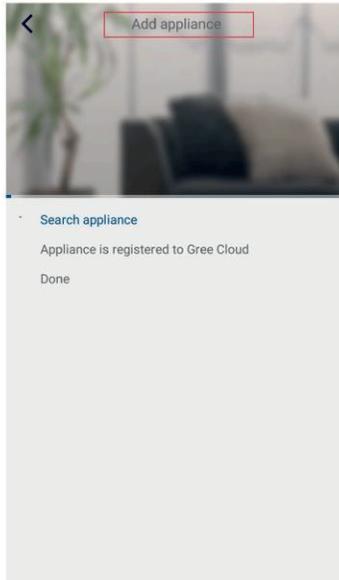

## 5. Ana İşlevlerin Ayarlanması



Ana sayfada, cihaz listesindeki cihaza tıklayın ve cihaz çalıştırma arayüzüne girin.

### 5.1 Modu, sıcaklığı ve fan hızını ayarlayın

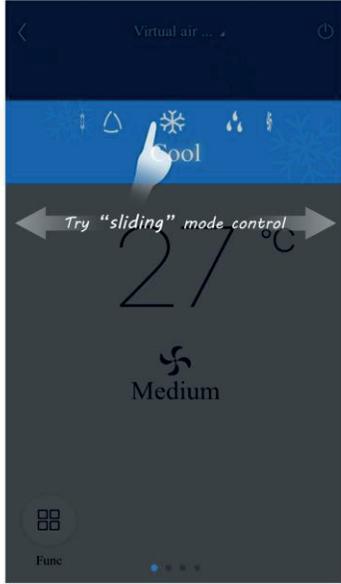

## 5.2 Gelişmiş işlevleri ayarlama




Gelişmiş ayarları girmek için cihaz işletim arayüzünün sol alt köşesindeki "Func" düğmesine tıklayın

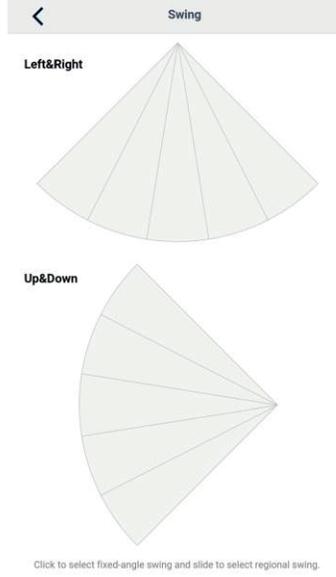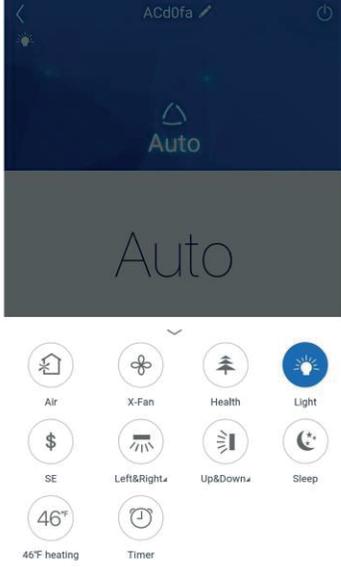

### Salınım ayarı

Salınım işlevini açıp kapatmak için "Yukarı ve aşağı salınım" (Up&Down) veya "Sol ve sağ salınım"a (Left&Right) tıklayın. Aşağıdaki arayüze girmek ve salınım aralığını ayarlamak için simgenin sağ alt köşesindeki oka tıklayın.


Ayarı önceden düzenleyin

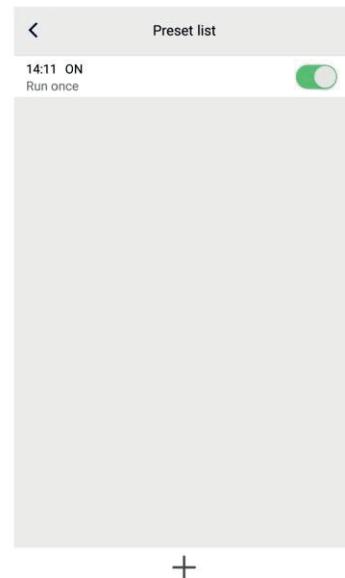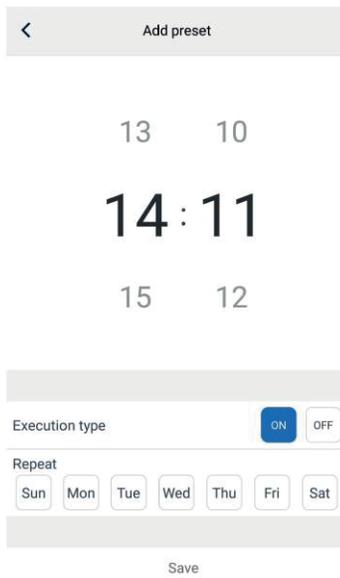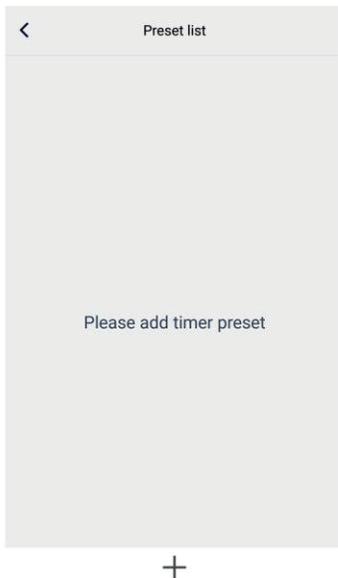

### 5.3 Diğer İşlevlerin Ayarlanması

Ana sayfa menüsü


Ana sayfanın sol üst köşesindeki profil resmine tıklayın ve işlevleri aşağıdaki menüden ayarlayın.

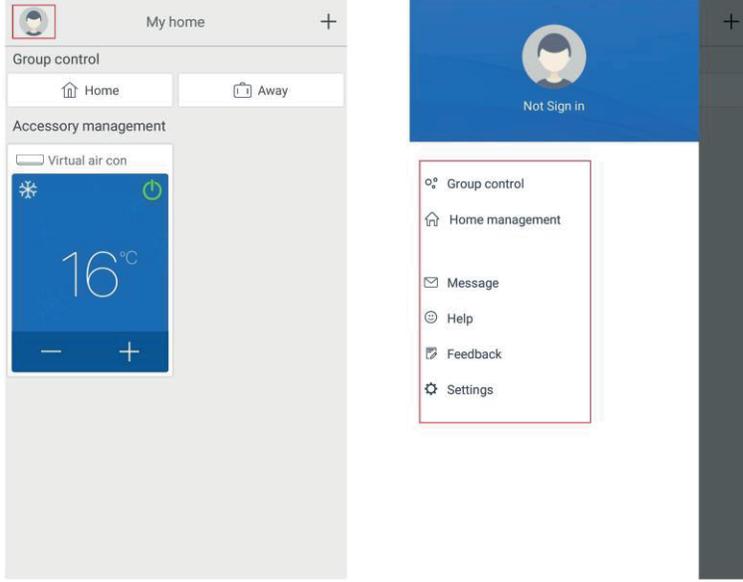

Grup





"Grup"a (Group) tıklayın, böylece ardından önceden ayarlanmış gruptaki cihazları çalıştırabilirsiniz.

Örnek: Grup adını "hhh" olarak düzenleyin ve cihaz listesindeki cihazları önceden ayarlayın. Bu grup yürütüldüğünde, seçilen ön ayarları gruptaki cihazlara uygulayabilirsiniz.

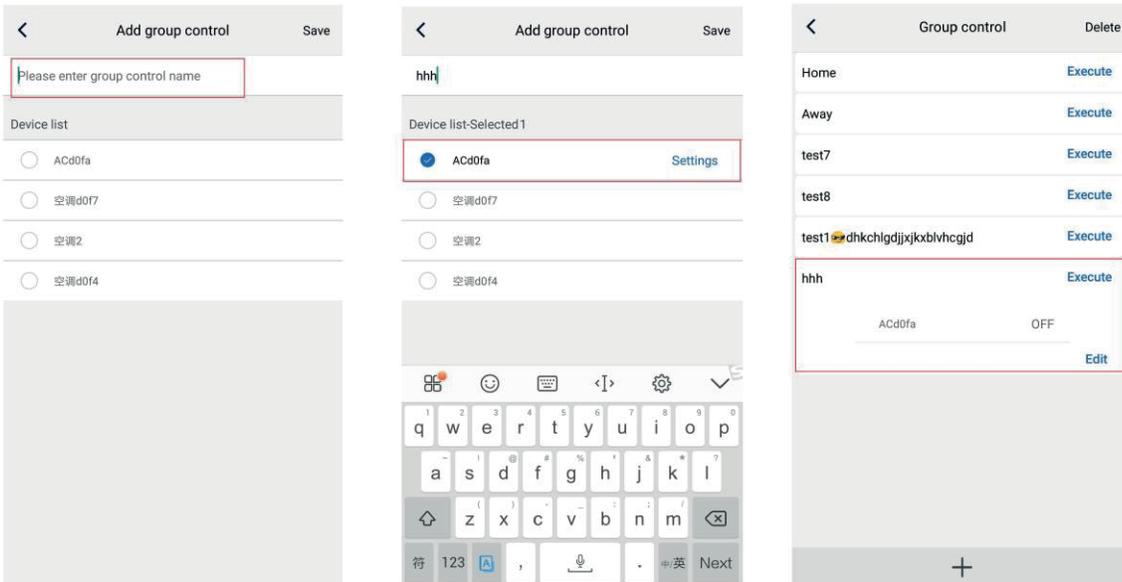




## Ev yönetimi

Aile oluşturup yönetmek için “Ev yönetimi”ne (Home management) tıklayın. Kayıtlı hesaba göre aile üyeleri de ekleyebilirsiniz.

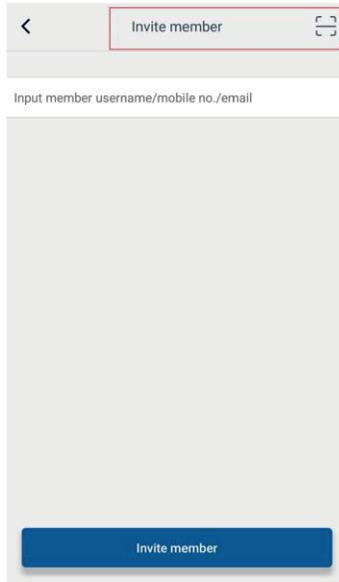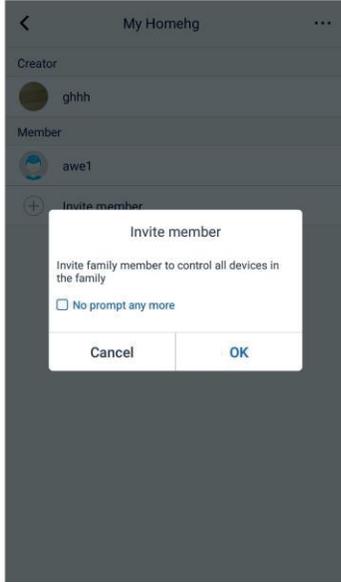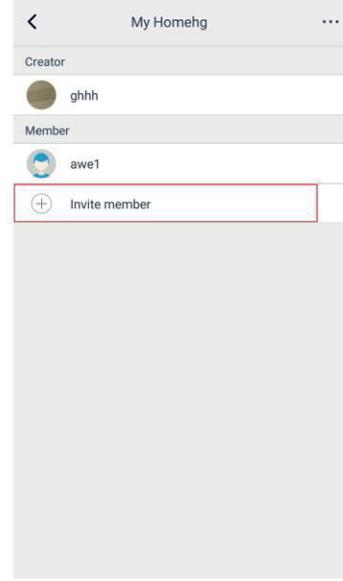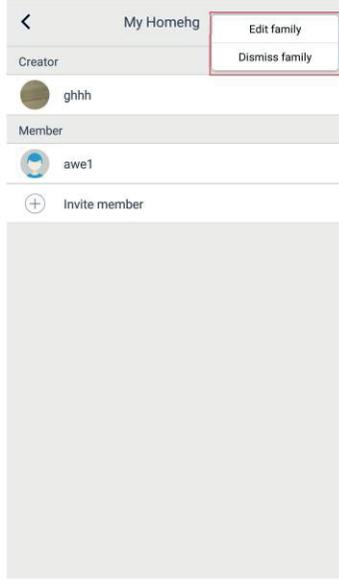


## Yardım

"Yardım"a (Help) tıklayın ve uygulamanın kullanım talimatlarını görüntüleyin.

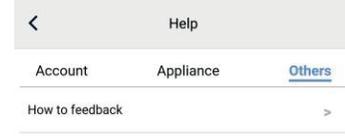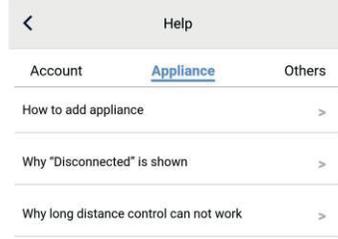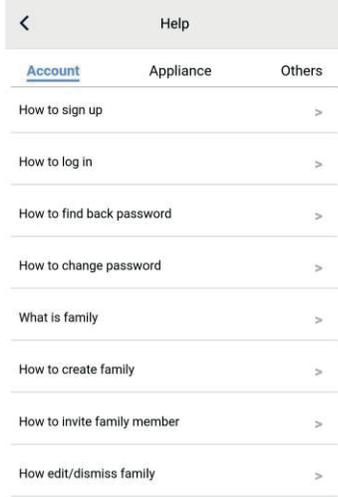

## Geri Bildirim

Geri bildirim göndermek için "Geri Bildirim"e (Feedback) tıklayın.

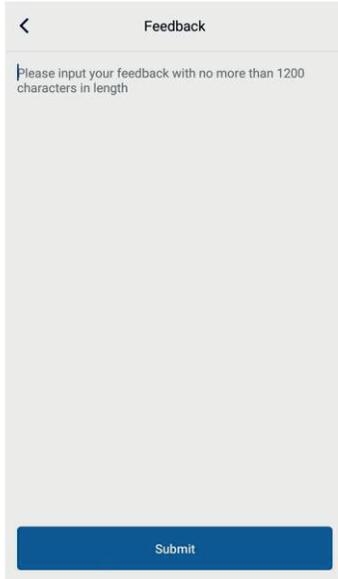

 **ALARKO**



ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ  
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08  
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA  
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30  
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR  
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13  
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA  
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84  
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA  
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66  
MDH : 444 0 128

web: [www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)  
e-posta: [info@alarko-carrier.com.tr](mailto:info@alarko-carrier.com.tr)