



UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

1. HIZLI BAŞLANGIÇ	2
2. GÖSTERGE VE TUŞLAR	3
2.1 Gösterge	3
2.2 Tuşlar	4
3. TEMEL FONKSİYONLARIN KULLANIMI	5
3.1 Temel İşlemler	5
3.2 Zaman Ayarı Fonksiyonu	6
4. GELİŞMİŞ FONKSİYONLARIN KULLANIMI	7

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM AÇIKLAMALARI


- Uzaktan kumanda iki alkali pil (1,5 Volt) kullanır.
- Eski piller ile yeni pilleri veya farklı tiplerde pilleri birlikte kullanmayın, aksi takdirde uzaktan kumanda arızalanabilir.
- Eğer uzaktan kumanda iki aydan uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, lütfen pillerini çıkarın. Aksi takdirde piller akabilir ve bu uzaktan kumandaya zarar verebilir.
- Normal kullanımda ortalama pil ömrü yaklaşık 6 aydır. Eğer iç üniteden bip sesi gelmiyorsa ya da uzaktan kumanda üzerindeki göstergesi yanmıyorsa pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumandanın maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 8 metredir.
- İstenilen fonksiyonların tuşlarına basıldığı zaman uzaktan kumandanın ileticisinin iç cihazın alıcısına doğru tutulması gereklidir. Sesli bir onaylama mesajı (bip) sinyalin alındığını gösterecektir.
- Perdeler, kapılar veya uzaktan kumanda ile iç cihaz arasında bulunabilecek başka eşyaların uzaktan kumanda sinyallerinin iç cihaza ulaşmasını engelleyebileceği için, arada bu tür engeller bulunmaması gereklidir.
- Sinyalin doğru alınmasını etkileyebileceği için, iç ünitenin alıcısının doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gereklidir, aksi takdirde klima düzgün çalışmayabilir. Doğrudan güneş ışığını önlemek üzere perdeleri kapatın.
- Uzaktan kumandayı sudan uzak tutun. Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Uzaktan kumandanın tuşlarına basmak için asla sivri uçlu nesnelere kullanmayın.
- Uzaktan kumandayı her türlü sıvılardan koruyun.
- Eğer diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı olumsuz etkilerse, bu cihazları uzaklaştırın.
- Bu ürünü ayrıştırılmamış şehir atıkları ile birlikte atmayın. Pillerin doğru biçimde bertaraf edilmesi için yerel yasalara bakın.



Pillerin Doğru Bertaraf Edilmesi


- Klimanızda bulunan pillerin üzerinde bulunan bu işaret, 2013/56/EU sayılı AB yönetmeliğinin 20. maddesinin II eki uyarınca son kullanıcılar için bir bilgilendirme dir.
- Kullanım ömürlerinin sonunda, piller genel ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Lütfen pilleri belediyelerin toplama noktalarına veya geri dönüşüm merkezlerine bırakarak doğru bir şekilde bertaraf edilmelerini sağlayın.

1. HIZLI BAŞLANGIÇ

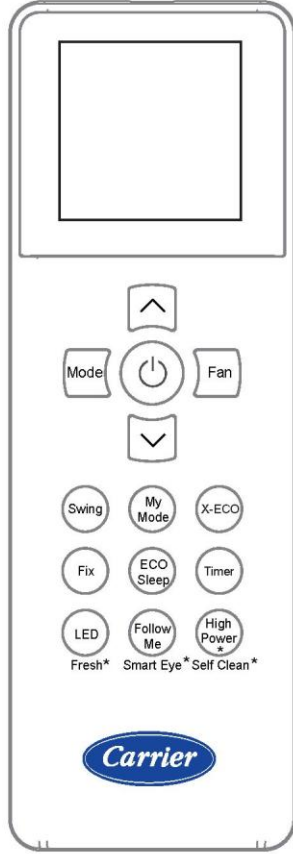


RG67V/BGEF

* Opsiyonel Fonksiyonlar:
Bu fonksiyonlar uzaktan
kumandanızda bulunmayabilir veya
klimanızda herhangi bir işlem
yapmayabilir.

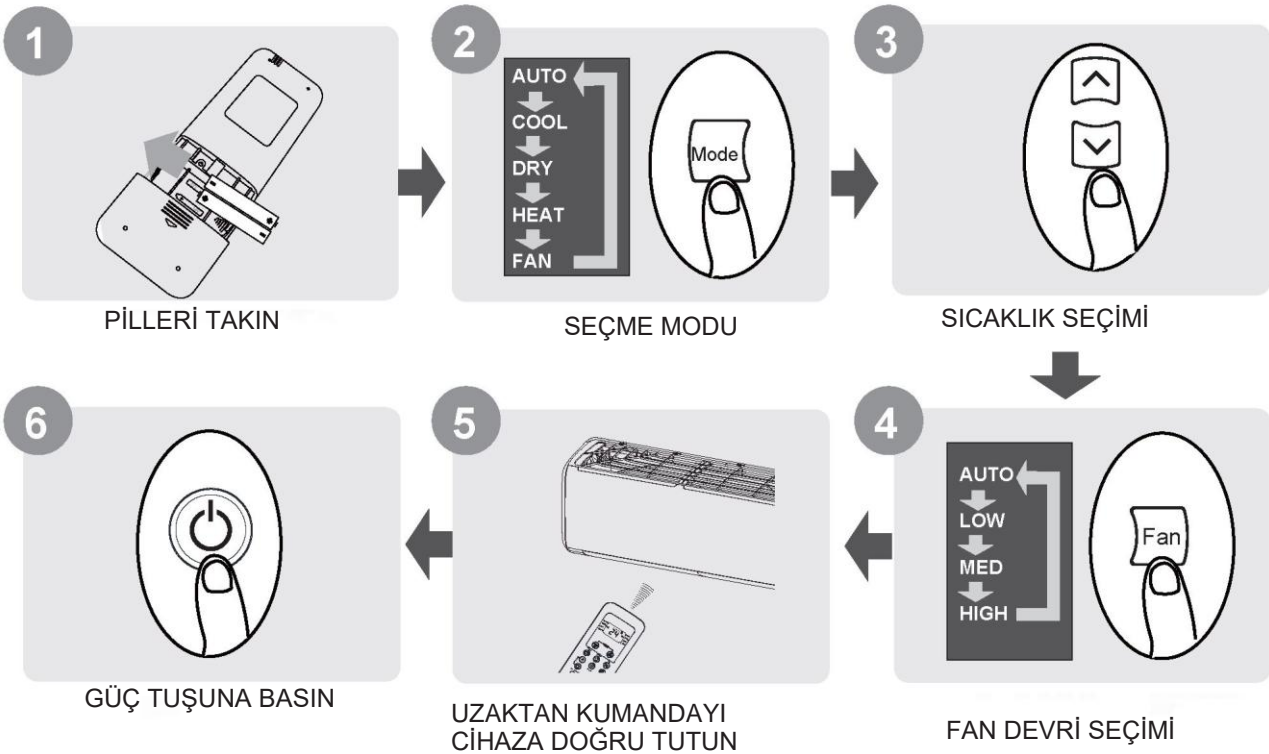

2.2 TUŞLAR

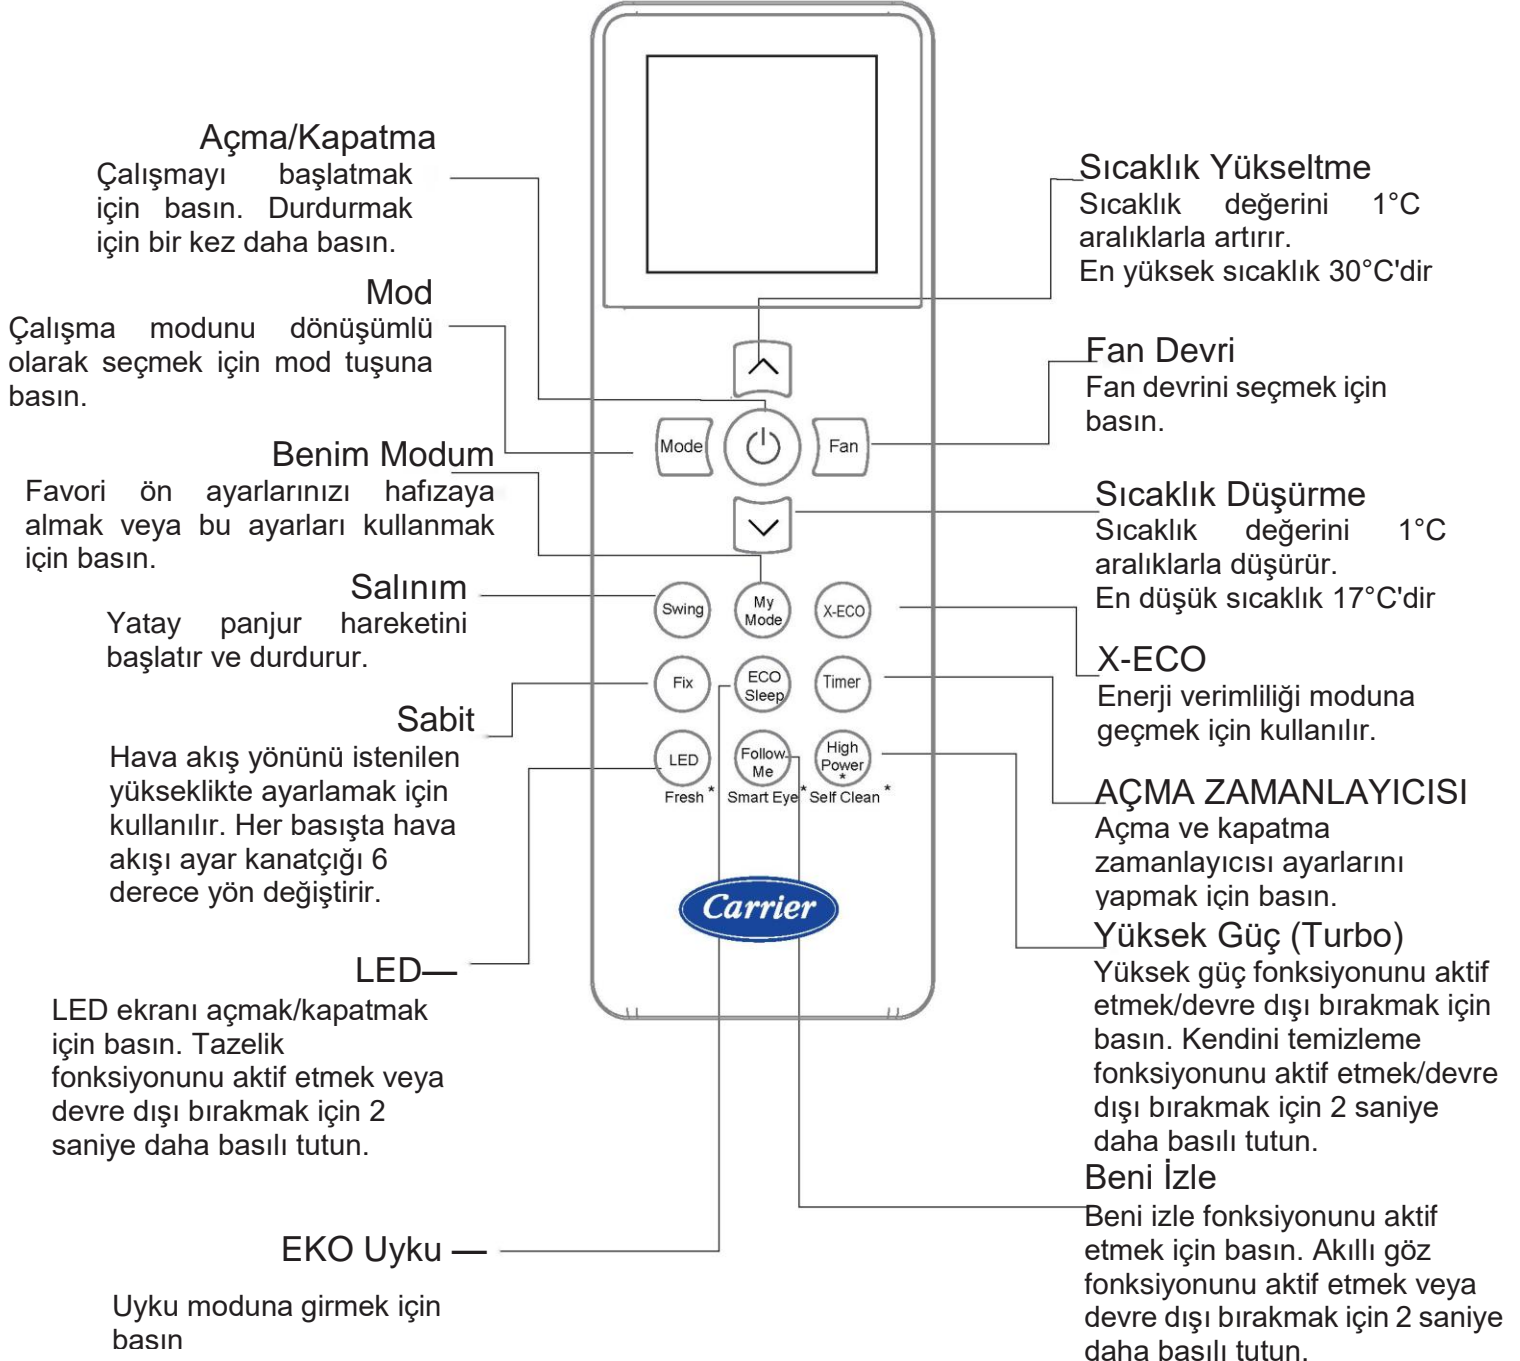

NOT:


1. Yukarıdaki şekilde tüm özellikleri gösterilmiştir. Belirli bir model için ise sadece ilgili parçalar gösterilmiştir.
2. Tuş tasarımı, sizin uzaktan kumandanızdan biraz farklı olabilir.

3. TEMEL FONKSİYONLARIN KULLANIMI

3.1 TEMEL İŞLEMLER


! DİKKAT

Çalıştırmadan önce, cihazın fişinin takıldığından ve enerji olduğundan emin olun.

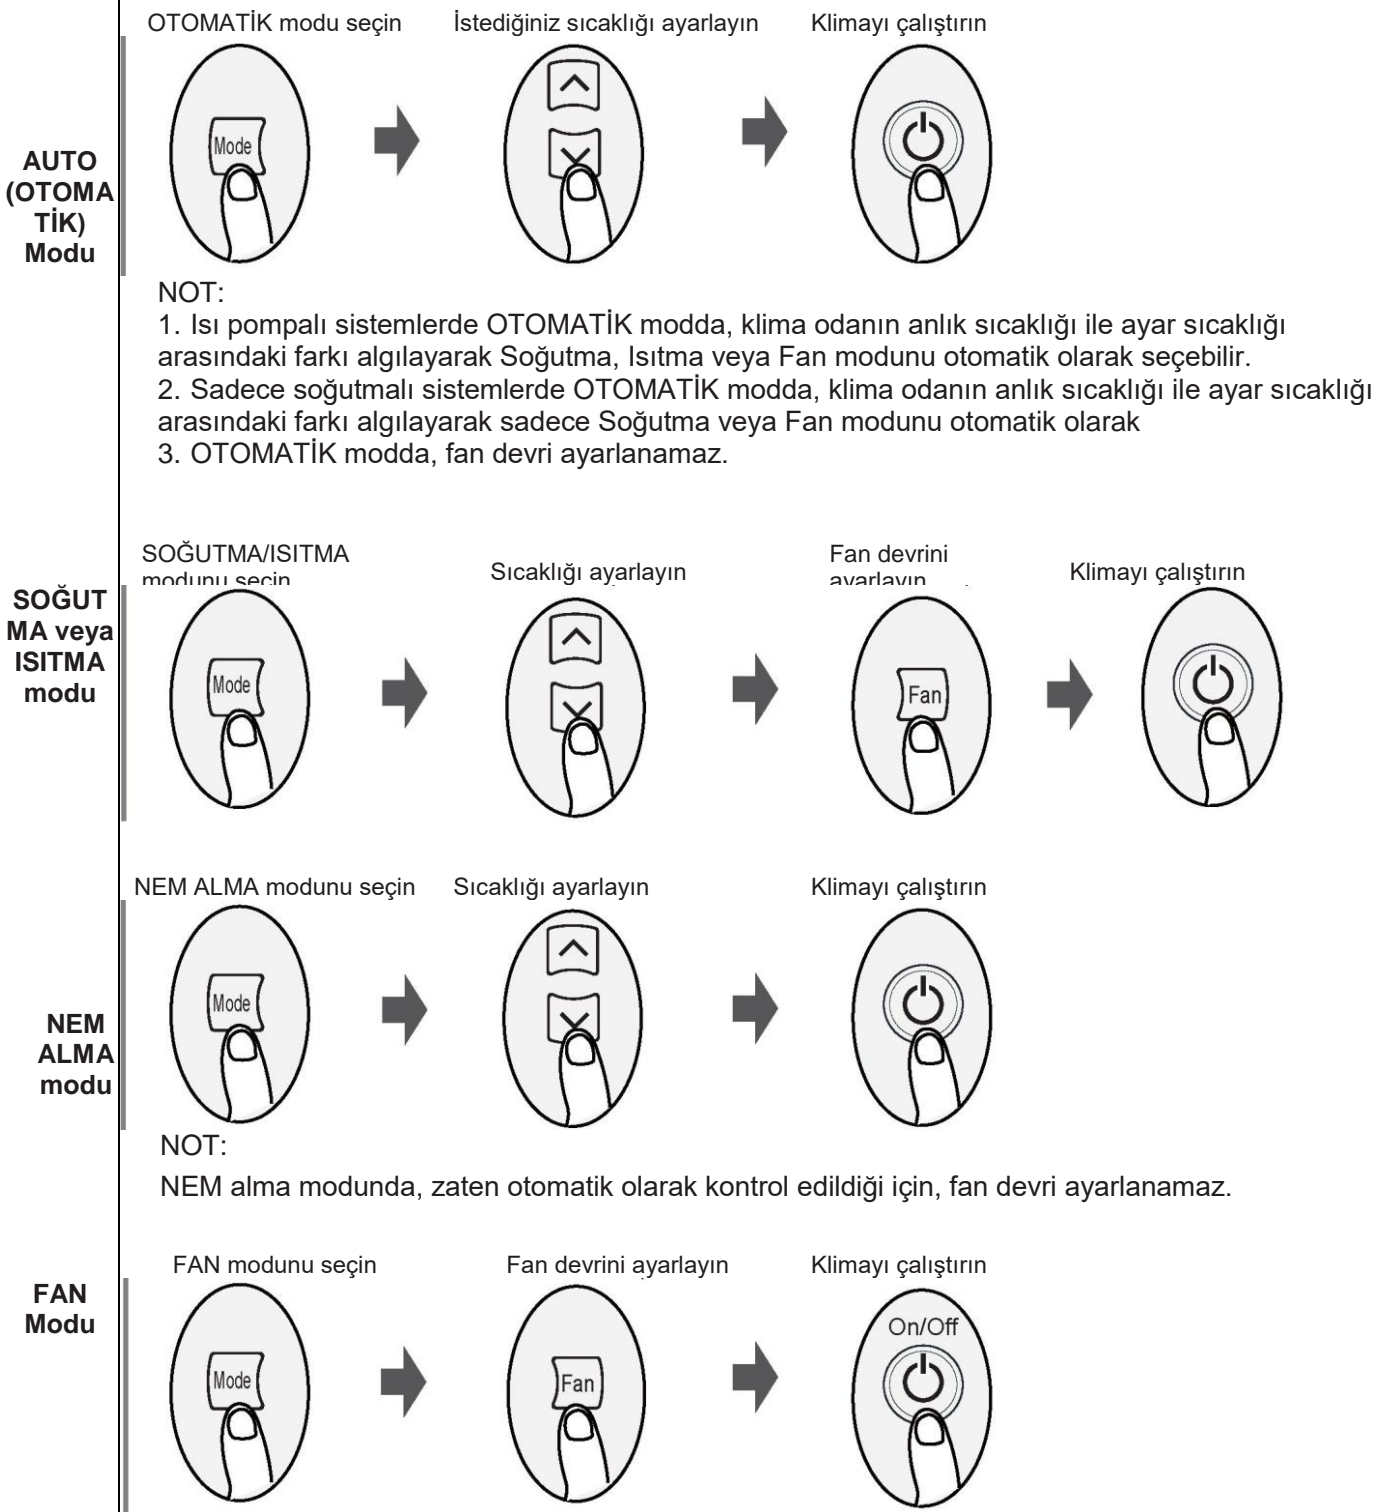

3.2 ZAMANLAYICI FONKSİYONU



AÇMA/KAPATMA ZAMANLAYICISI - Cihazın ne kadar süre sonra otomatik olarak açılacağını/kapanacağını ayarlar.

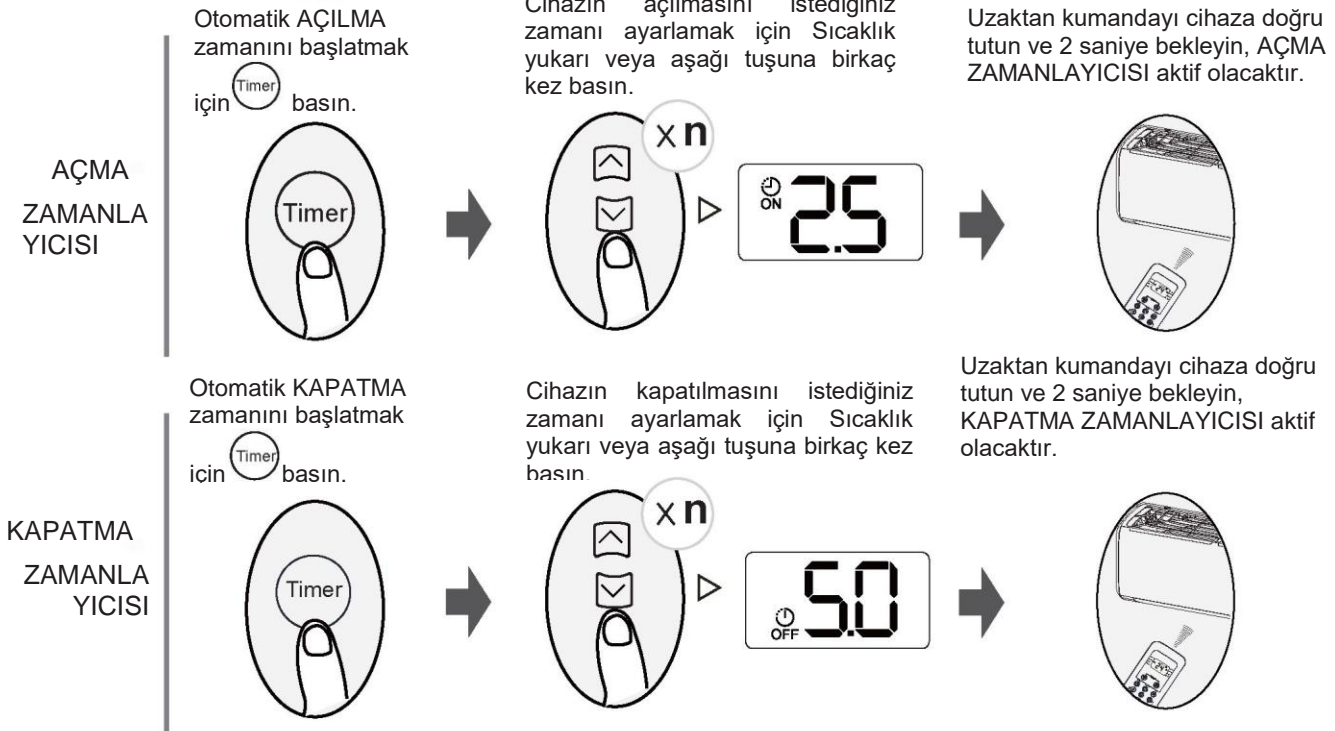

NOT:

1. AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPATMA ZAMANLAYICISI sırasında, 10 saate kadar tuşa her basıldığında 30 dakikalık artışlar olur. 10 saat ile 24 saat arasında bu artışlar 1 saatlik olur. (Örneğin 2,5 saat değerine ayarlamak için tuşa 5 kez, 11 saat değerine ayarlamak için ise 21 kez basın) 24 saate ulaşıldığında zaman ayarı yeniden 0.0 değerine dönecektir.
2. Her iki fonksiyonu da zaman ayarını 0.0h değerine getirerek iptal edebilirsiniz.

AÇMA ve KAPATMA ZAMANLAYICISI ayarı (örnek).

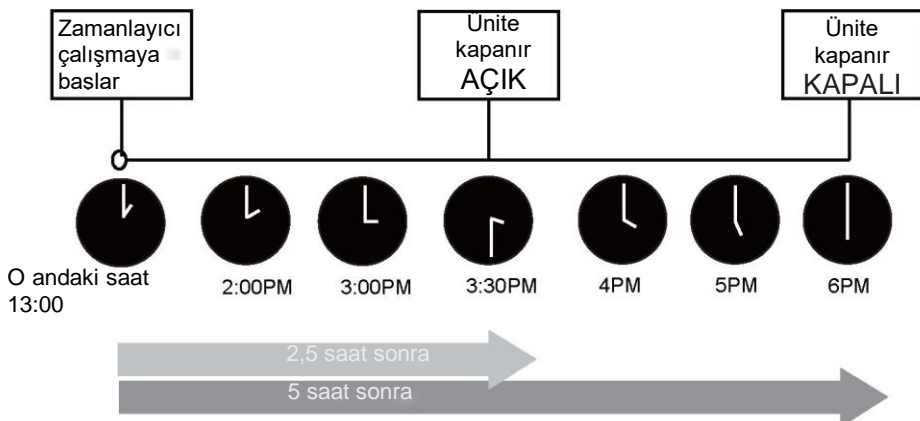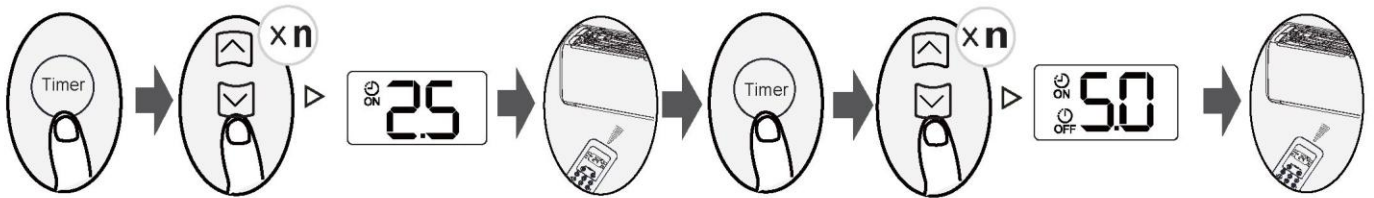


Örnek: Eğer o anki saat 13:00 ise, zaman ayarı yukarıdaki gibi yapıldığında cihaz 2,5 saat sonra (15:30) açılacak ve saat 18:00 olduğunda kapanacaktır.


4. GELİŞMİŞ FONKSİYONLARIN KULLANIMI

Salınım

Salınım tuşuna basın

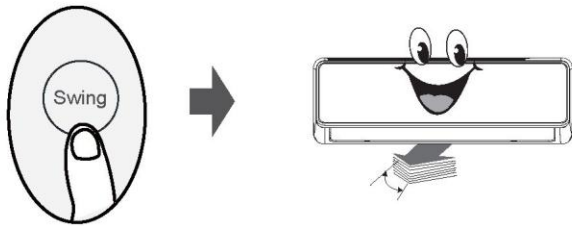


Salınım tuşuna basıldığında yatay panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı salınacaktır. Durdurmak için tuşa yeniden basın.

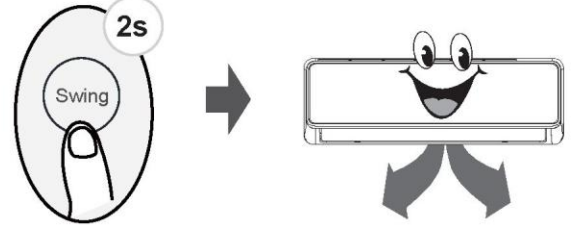

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, dikey panjur salınım fonksiyonu aktif edilir. (Modele bağlıdır)

Sabit


Sabit tuşuna basın.

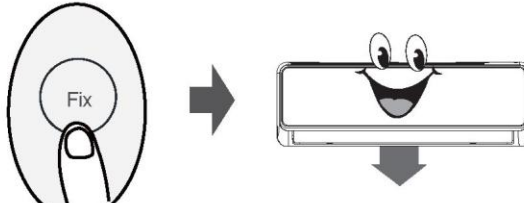

Tuşa her basıldığında yatay panjur 6 derecelik bir açıyla hareket edecektir. Tercih ettiğiniz panjur pozisyonuna ulaşıncaya kadar tuşa basmaya devam edin.

EKO Uyku

Soğutma/Isıtma modunda EKO Uyku tuşuna basın.




İlk 2 saatte, ayar sıcaklığı saat başına 1°C yükselecek (soğutma) veya düşecektir (ısıtma). Detaylar için lütfen KULLANIM KILAVUZUNA bakın.

Bu Uyku fonksiyonu enerji tasarrufu sağlar ve vücut metabolizmanız ile aynı düzende çalışarak geceleri daha rahat uyumanıza yardımcı olur.


Benim Modum

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basın

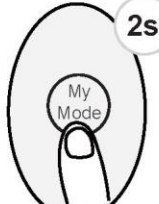

Cihaz mevcut ayar modunu, sıcaklık değerini ve fan devrini hafızaya alacaktır.

Bu tuşa basın

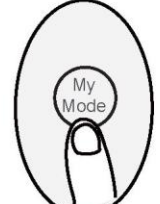


Cihaz, son yaptığınız ayarlar ile çalışacaktır.


Benim Modum fonksiyonu, favori ayarlarınızın (mod, sıcaklık ve fan devri) hafızaya alınmasına veya bu ayarların geri çağrılmasına olanak sağlar. Hafızaya alınmış varsayılan ayarlar, OTOMATİK mod, 26°C ve OTOMATİK fan devri şeklindedir.

**Beni İzle
veya Akıllı
göz**

SOĞUTMA veya ISITMA çalışma modunda bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutun

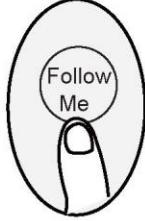

Uzaktan kumanda, bulunduğu yerdeki anlık sıcaklık değerini gösterecek ve her 3 dakikada bir bu sinyali iç cihaza gönderecektir.

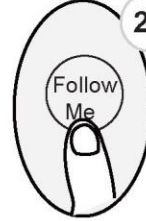

Akıllı göz özelliği enerjilenir.


Beni izle fonksiyonunu aktif etmek için bu tuşa basın. Bu fonksiyon, uzaktan kumandanın sensörüne dayalı olarak oda sıcaklığını ayarlayabilir ve rahat etmenizi sağlar.

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutulduğunda, akıllı göz fonksiyonu aktif edilir ve odada bulunan kişileri tespit eder. (Modele bağlıdır)

Not: Lütfen uzaktan kumandayı, iç cihazın sinyalini alabileceği bir yere koyun.


**LED veya
Tazelik**

LED tuşuna basın

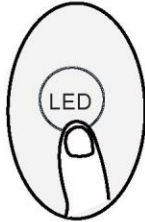

İç ünitenin göstergesini açmak ve kapatmak için bu tuşa basın.

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basın

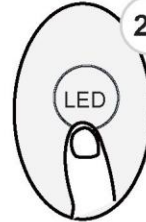


İyon jeneratörü veya Plazma toz toplama cihazı (modele bağlıdır) enerjilenir.

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, taze fonksiyonu aktif edilir ve havadaki polenlerin ve kirletici maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. (Modele bağlıdır)

**Yüksek Güç
(Turbo) veya
Kendini
Temizleme**


Bu tuşa basın

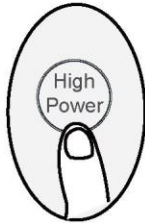

Ayar sıcaklığına hızla ulaşmak için, cihaz en yüksek kapasite çıkışında çalışacaktır.

Yüksek Güç (Turbo) fonksiyonunu aktif etmek için bu tuşa basın. Ayar sıcaklığına en kısa sürede ulaşılabilmesine olanak sağlar. Devre dışı bırakmak için tuşa yeniden basın. (Modele bağlıdır)

SOĞUTMA veya NEM ALMA Modunda bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basın

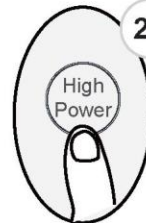


Batarya kuruyuncaya kadar cihaz düşük fan devrinde çalışacaktır. Temizlik işlemi 15~30 dakika sürer ve bu sürenin sonunda cihaz otomatik olarak kapanır.

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, ısı eşanjörü etrafında bakterilerin üremesini engellemek için cihaz kendini temizleyecektir. (Modele bağlıdır)

4. GELİŞMİŞ FONKSİYONLARIN KULLANIMI

ISITMA Modunda ve 17°C ayar sıcaklığında bir saniye içinde bu tuşa iki kez basın.

F.P.

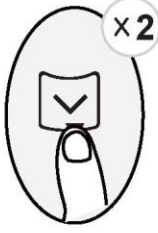


Cihaz yüksek fan devrinde çalışacak (kompresör devrede olacak) ve sıcaklık ayarı otomatik olarak 8°C değerine ayarlanacaktır.


Not: Bu fonksiyon sadece ısı pompalı klima içindir. Buzlanmaya karşı koruma fonksiyonunu aktif etmek için ISITMA Modunda ve 17°C ayar sıcaklığında bu tuşa 2 kez basın. Soğuk kış günlerinde oda sıcaklığının 0°C (donma noktası) üzerinde kalmasına yardımcı olacaktır. Bu fonksiyon çalışırken Açma/Kapatma, Mod, Fan ve Sıcaklık tuşlarına basıldığında fonksiyon iptal edilecektir.

Kilit Modu 1 fonksiyonunu aktif etmek için  tuşu ile  tuşuna aynı anda 2 saniyeden uzun süreyle basın.


Kilit Modu 1

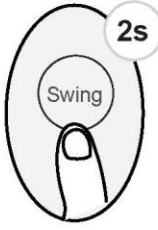


+

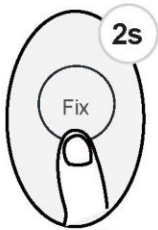

→

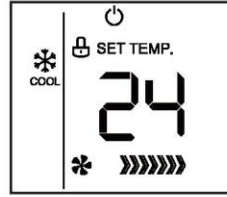


Kilit sembolü gösterilir


 ve  tuşlarına 2 saniyeden uzun süreyle basarak Kilit modu 1 fonksiyonuna girin. Kilit modu 1 sırasında, kilit açmak için bu iki tuşa birlikte yeniden basılmadığı sürece hiçbir tuş çalışmayacaktır.

Kilit Modu 2 fonksiyonunu aktif etmek için ZAMANLAYICI tuşu ile X-EKO tuşuna aynı anda 2 saniyeden uzun süreyle basın.


Kilit Modu 2

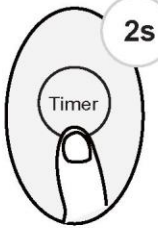

+

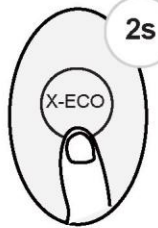

→

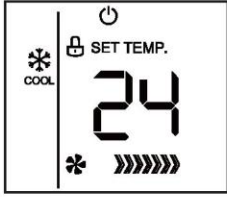


Kilit sembolü gösterilir

Kilit modu 2 için ZAMANLAYICI ile X-EKO tuşlarına aynı anda 2 saniyeden uzun süreyle basın. Kilit modu 2 sırasında, kilit açmak için bu iki tuşa birlikte yeniden basılmadığı sürece, AÇMA/KAPATMA, AÇMA ZAMANLAYICISI ve KAPATMA ZAMANLAYICISI dışında hiçbir tuş çalışmayacaktır.

Sessiz fonksiyonunu aktif etmek/devre dışı bırakmak için Fan tuşuna 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.


Sessiz

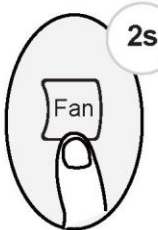

Kompresörün düşük devirde çalışması nedeniyle, soğutma veya ısıtma kapasitesi yeterli gelmeyebilir. Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için AÇMA/KAPATMA, Mod, Uyku tuşuna basın, F.P veya Kendini temizleme fonksiyonunu aktif edin. (Modele bağlıdır)

Enerji verimlilik moduna girmek için SOĞUTMA modunda bu tuşa basın.

X-ECO

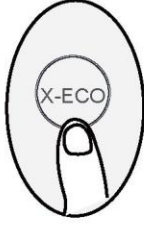

Cihaz enerji verimliliği moduna girecektir.

Not: Bu fonksiyon sadece ısı pompalı klimalarda SOĞUTMA modunda kullanılabilir. Soğutma modundayken bu butona bastığınızda uzaktan kumanda, enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak sıcaklığı 24°C'ye ayarlar ve fan devrini Otomatik ayarına getirir (yalnızca eğer ayarlı sıcaklık 24°C'nin altında ise). Eğer ayarlı sıcaklık 24°C üzerinde ise, X-EKO butonuna bastığınızda fan devri Otomatik ayarına getirilir, ayarlı sıcaklık değiştirilmez.

Not:


X-EKO tuşuna basılması, çalışma modunun değiştirilmesi veya ayarlı sıcaklığın 24°C'nin altına ayarlanması EKO çalışmasını durdurur. EKO çalışması sırasında ayarlı sıcaklık 24°C veya üzerinde olmalıdır; aksi halde yetersiz soğutma meydana gelebilir. Eğer rahatsız olursanız durdurmak için X-EKO butonuna tekrar basmanız yeterlidir.

Soğutma ve Isıtma


Uzaktan kumanda modunu aşağıdaki sıralama ile değiştirmek için, piller takıldıktan sonraki 3 dakika içinde, Mod ve Fan tuşlarına 3 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Sadece Soğutma

Sadece Isıtma

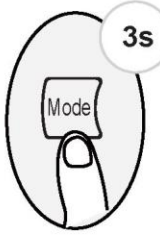

+

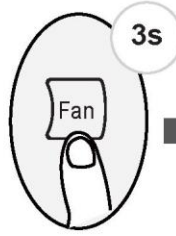

Soğutma ve Isıtma

Sadece Soğutma

Sadece Isıtma

Soğutma ve Isıtma

Soğutma ve Isıtmalı model uzaktan kumandasında: Otomatik, Soğutma, Nem Alma, Isıtma ve Fan modu seçilebilir. Sadece Soğutmalı model uzaktan kumandasında: Sadece Soğutma, Nem Alma ve Fan modu seçilebilir.

Sadece Isıtmalı model uzaktan kumandasında: Sadece Isıtma ve Fan modu seçilebilir.

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-K^oCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
MDH : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-pošta: info@alarko-carrier.com.tr