

## Kullanma Talimatı

## RDH100

**DE**  
RDH100 cihazı, istediğiniz zaman istediğiniz oda sıcaklığına (ayar noktası) erişmenizi sağlayan bir oda termostatıdır. Cihaz, sıcaklık kontrolünün kolaylaştırılması için ergonomik bir ayar düğmesine sahiptir.

**EN**

## Gösterge

	°C biriminde gerçek oda sıcaklığı
	Cihaz, seçilen uygun sıcaklığı kontrol ediyor
	Sıcaklık için ihtiyaç olduğunu belirtir
	Pilleri değiştiriniz




## Pil Bölümü

2 alkalin pil tip AA, 1.5 V


## İşletim

- 2 alkalin pilden siyah geçiş sekmesini çıkarın. Pil tutucusunun doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer piller yerleştirilmemiş ise, AA tipinde 2 alkalin pili, pil bölümüne yerleştiriniz.

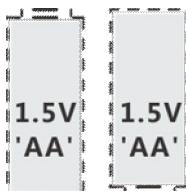

## Ayar düğmesi

Sıcaklık ayar noktasının seçimi için sıcak/sıcak düğmesi

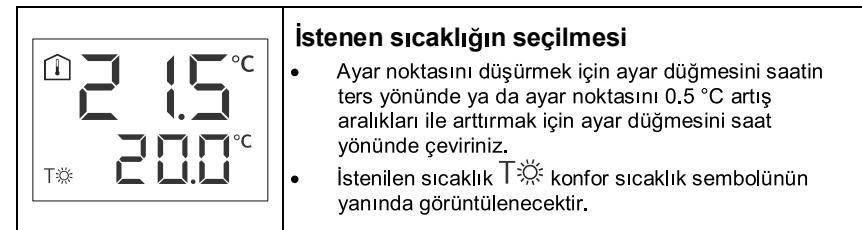

## İstenen sıcaklığın seçilmesi

- Ayar noktasını düşürmek için ayar düğmesini saatin ters yönünde ya da ayar noktasını 0,5 °C artış aralıkları ile artırmak için ayar düğmesini saat yönünde çeviriniz.
- İstenilen sıcaklık konfor sıcaklık simbolünün yanında görüntülenecektir.


## Pillerin değiştirilmesi

- 2 adet AA tipi, 1.5 V yeni alcalin pil alıniz.
- 1 dakika içerisinde: Pil tutucusunu çıkarınız, yeni pilleri yerleştiriniz ve pil tutucusunu yeniden yerine yerleştiriniz.
- Kullanılmış olan pillerin, çevresel gereklilikler ile uygun olarak imha edildiğinden emin olunuz.

## Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlama önerileri

- Oda sıcaklığının 21 °C'nin üzerinde olmasını izin vermeyiniz.
- Yalnız kısa süreler içinde, camları sonuna kadar açarak havalandırınız.

## Parametre ayarları

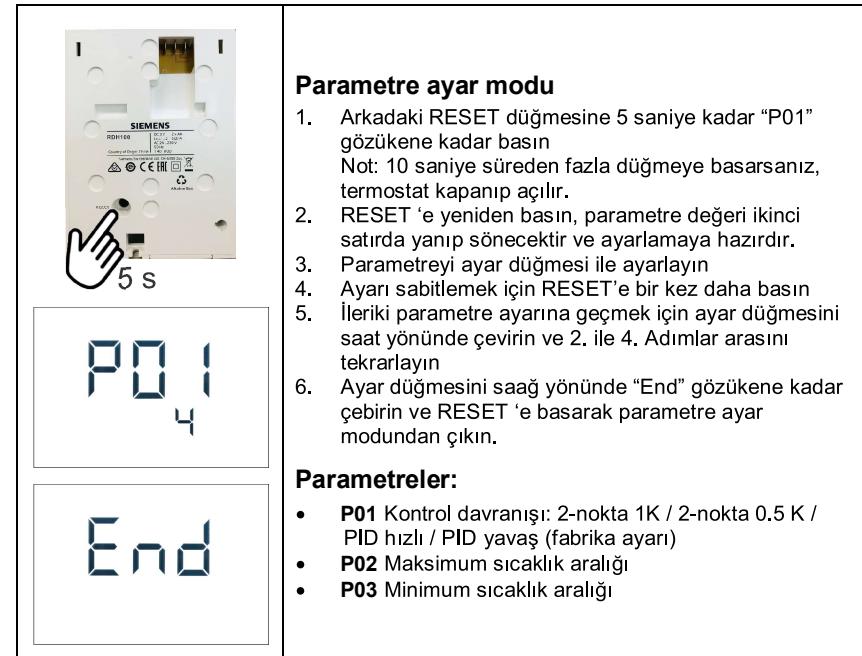

## Parametre ayar modu

- Arkadaki RESET düğmesine 5 saniye kadar "P01" gözükmeye kadar basın  
Not: 10 saniye süreden fazla düğmeye basarsanız, termostat kapanıp açılır.
- RESET'e yeniden basın, parametre değeri ikinci satırda yanıp sönecektir ve ayarlamaya hazır.
- Parametreyi ayar düğmesi ile ayarlayın
- Ayari sabitlemek için RESET'e bir kez daha basın
- İleriği parametre ayarına geçmek için ayar düğmesini saat yönünde çevirin ve 2. ile 4. Adımlar arasını tekrarlayın
- Ayar düğmesini sağa yönünde "End" gözükmeye kadar çevirin ve RESET'e basarak parametre ayar modundan çıkışın.

## Parametreler:

- P01** Kontrol davranışısı: 2-nokta 1K / 2-nokta 0.5 K / PID hızlı / PID yavaş (fabrika ayarı)
- P02** Maksimum sıcaklık aralığı
- P03** Minimum sıcaklık aralığı