

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

⚠️ TEHLİKE

- Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın.
- Cihazın kapatılması elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmaz.
- Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.
- Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 mm. lik temas aralığı bırakılmalıdır.

⚠️ UYARI

- Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın.
- Hava giriş/çıkışına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Bir anormallik (koku gelmesi, vb.) olduğunda, klimayı durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın.
- Montaj işleminin yapılmasını destekleyen yetkili satıcı veya profesyonel montaj sağlayıcılardan isteyin. Montaj özel bilgi ve yetenek gerektirir. Müşteriler kendileri monte ederlerse, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya su sızıntısı olabilir.
- Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Ünite çevresinde gaz sızıntısı veya toplanması meydana gelirse, yangına neden olabilir.
- Devre kesici anahtarı veya çalıştırma düğmelerini ıslak elle AÇMAYIN/ KAPATMAYIN. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Üniteyi kendiniz demonte etmeyin, değişiklik yapmayın ya da yerini değiştirmeyin. Yangına, elektrik çarpmasına veya su sızıntısına neden olabilir. Onarım veya yer değişikliği için lütfen destekleyen bir satıcıdan servis isteğinde bulunun.
- Banyo gibi aşırı su veya nem olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Yalıtımın bozulması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Ünitelenin yer değiştirilmesi veya onarılması gerektiğinde, lütfen destekleyen bir satıcıyla irtibat kurun. Kablolamada dolaşma varsa, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Bir hata durumunda (koku gelmesi, soğutmama veya ısıtmama gibi) ünitenin çalışmasını durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Kullanıma devam edilmesi yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen destekleyen bir satıcıdan servis isteğinde bulunun.
- Topraklama işleminin yapılmasını destekleyen bir yetkili satıcı veya profesyonel sağlayıcılardan isteyin. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama telini gaz borusu, yıldırımsavar veya telefon topraklama teline bağlamayın.
- İç mekan ünitesi boru çıkışları yer değiştirmeden dolayı açıkta kalırsa, açıklığı kapatın. Dahili elektrikli parçalar yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Hava verme ve emme açıklığına herhangi bir şey (metal, kağıt, su, vb.) sokmayın. Fan içeride yüksek hızda dönüyor ya da yüksek voltajlı kısım olabileceğinden yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kaynağı için bağımsız bir elektrik prizi kullanmalısınız. Bağımsız priz dışında bir elektrik prizi kullanılırsa, yangına neden olabilir.
- Klima ünitesi soğutmuyor veya ısıtmıyorsa, soğutucu sızıntısı olabilir. Lütfen destek sağlayan bir satıcıya danışın. Klima ünitesinde kullanılan soğutucu gaz güvenlidir. Normal kullanım koşullarında sızıntı yapmaz, ancak odaya sızarsa ve ısıtıcı ya da soba gibi ısı kaynaklarıyla temas ederse zararlı bir reaksiyona neden olabilir.
- Dahili parçalara su veya başka yabancı nesnelere girdiğinde, ünitenin çalışmasını derhal durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Ünitenin kullanılmaya devam edilmesi yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen onarım için destek sağlayan bir satıcıyla irtibata geçin.
- Klima ünitesinin iç kısmını kendiniz temizlemeyin. Lütfen destek sağlayan bir satıcıdan klima ünitesinin iç temizliği isteğinde bulunun. Yanlış temizleme reçneli parçaların kırılmasına veya elektrikli parçaların yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durum su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olur.
- Güç kablosuna hasar vermeyin veya değişiklik yapmayın. Kablo orta bağlantısı ya da diğer aygıtlarla paylaşılan çoklu prizli uzatma kablosu kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu üzerine ağır nesnelere koymayın, ısıya maruz bırakmayın veya asılmayın. Böyle yapıldığında elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Bu cihaz, emniyetinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında bulunmadığı veya cihazın kullanımıyla ilgili yönergeler verilmediği sürece, azalmış fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteye sahip ya da deneyimi veya bilgisi bulunmayan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.
- Cihazla oynamaları sağlamak üzere çocuklar gözetilmelidir.
- Tamamlama veya değiştirme için belirtilenden farklı soğutucuları kullanmayın. Aksi takdirde, soğutma döngüsü içinde anormal derecede yüksek basınç ortaya çıkabilir ve bu durum, ürünün arızalanmasına veya patlamasına veya vücudunuzun yaralanmasına neden olabilir.

⚠️ DİKKAT

- Devre kesici anahtarın doğru takıldığından emin olun. Devre kesici anahtar doğru takılmazsa, elektrik çarpmasına neden olabilir. Montaj yöntemini kontrol etmek için, lütfen üniteyi monte eden destek sağlayan satıcı ya da profesyonel bir sağlayıcıya danışın.
- Ünite kapalı bir odada kullanılır ya da başka yanıcı cihazlarla birlikte çalıştırıldığında havalandırma için pencereyi zaman zaman açın. Yetersiz havalandırma oksijen eksikliğinden dolayı boğulmaya neden olabilir.
- Pencere ve kapılar açık olarak yüksek nemli ortamda (%80 üzerinde) uzun süre çalıştırmaktan kaçının. İç mekan ünitesinde yoğunlaşma olabilir ve mobilyaların üzerine damlayabilir.
- Ünite uzun bir süre kullanılmıyacaksa ana anahtarı veya devre kesici anahtarı kapatın.
- Ünite uzun bir süre çalıştırıldığında bir uzman tarafından bakımın yapılması önerilir.
- Yılda en az bir defa dış mekan ünitesi montaj tablasının hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar giderilmezse, ünite düşebilir veya devrilebilir. Bu durum yaralanmaya neden olabilir.
- Ön panel/hava filtresi/hava temizleme filtresini takarken/çıkarırken sağlam bir merdiven kullanın. Aksi takdirde düşebilir ya da yaralanabilirsiniz.
- Dış mekan ünitesinin üzerinde durmayın veya ünite üzerine herhangi bir şey koymayın. Düşme ve yuvarlanma dolayısıyla yaralanmaya neden olabilir. Ünite üzerindeki herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klima ünitesinden doğrudan gelen hava akımında yanıcı cihazlar kullanmayın. Yanıcı cihazların zayıf yanması boğulmaya neden olabilir.
- Dış mekan ünitesinin etrafına herhangi bir şey koymayın ya da etrafına yaprakların düşerek toplanmasına izin vermeyin. Yapraklar düşerse, küçük hayvanlar içeri girer ve arıza veya yangına neden olabilecek şekilde dahili elektrik parçalarına temas edebilir.
- Klima ünitesinden doğrudan gelen rüzgarın olduğu yerlere hayvan veya bitki koymayın. Hayvan veya bitki üzerinde negatif etkileri olabilir.
- Boşaltılan suyun dışarı atıldığından emin olun. Su boşaltma işlemi yeterli olmazsa, mobilyalara hasar verecek şekilde su sızabilir. Kullanılan montaj yönteminin doğruluğunu kontrol etmek için, lütfen üniteyi monte eden destek sağlayan satıcı ya da profesyonel bir sağlayıcıya danışın.
- Ünite üzerinde sıvı bulunan vazo benzeri kaplar koymayın. Suyun ünitenin içine girmesine ve elektrik yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yiyecek veya hayvan saklama ya da bitkileri, hassas aygıtları veya sanat eserlerini sergileme gibi özel uygulamalar için kullanmayın. Gemilerde veya başka araçlarda kullanmayın. Klima ünitesinde arızaya neden olabilir. Ayrıca, bu öğelere hasar verebilir.
- Ünite altına başka elektrikli cihaz ya da mobilya yerleştirmeyin. Su damlacıkları düşerek hasar veya arızaya neden olabilir.
- Temizlerken ünitenin çalışmasını durdurmalısınız ve devre kesici anahtarı kapatmalısınız. İç taraftaki fan yüksek hızda dönüyor olabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
- Ana klima ünitesini suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ön panel/hava filtresi temizlendikten sonra suyu silip kurumaya bırakın. Su kalırsa, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ön panel çıkarıldığında, ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmanıza neden olabilir.
- Hava emiş kısmına ve ünitenin alüminyum kanatçıklarına dokunmayın. Yaralanmanıza neden olabilir.
- Fırtına ve yıldırım sesi duyarsanız, üniteyi durdurun ve devre kesici anahtarı ayırın. Yıldırım çarparsa, arızaya neden olabilir.
- Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri:
 - Kutupları (+) ve (-) doğru yerleştirilmelidir.
 - Yeniden şarj edilmemelidir.
 - "Önerilen kullanım süresi" dolmuş pilleri kullanmayın.
 - Kullanılmış pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.
 - Farklı pil tiplerini karıştırmayın ya da yeni pilleri eskileriyle karıştırmayın.
 - Pilleri doğrudan lehimlemeyin.
 - Pilleri kısa devre yapmayın, sökmeyin, ısıtmayın veya ateşe atmayın. Piller doğru şekilde atılmazsa, yanık veya yaralanmalara neden olacak şekilde patlayabilir ya da sıvı sızıntısı yapabilir. Sıvıya temas edilirse, suyla iyice yıkayın. Aygıtlara temas ederse, doğrudan teması önlemek için temizleyin.
 - Çocukların erişebileceği yerlere koymayın. Pili yutulursa, derhal bir doktora danışın.
- Üretici bu kılavuzdaki açıklamalara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

TR

"EEE yönetmeliğine uygundur"

Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine, gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 numaralı Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.

1 İÇ ÜNİTE EKRANI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1 HI POWER

2 FILTER

3 ÖN ISIRMA/BUZ ÇÖZME

4 TIMER

5 OPERATION

6 RESET düğmesi

2 KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

Filtreleri Hazırlama

1. Hava giriş izgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.
2. Filtreleri takın (aksesuar sayfasındaki ayrıntılara bakın).

Pilleri Takma (kablolu çalıştırma kullanıldığında.)

1. Pili bölmesi kapağını çıkarın.
2. 2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (-) konumlarına göre takın.

Saat Ayarı



1. Kalem ucuyla **CLOCK** düğmesini itin.
- Zaman göstergesi yanıp sönerse sonraki adım 2'ye gidin.

2. **ON** veya **OFF** : düğmesine basarak saat ayarını yapın.
3. tuşuna basın **SET** : Süreyi ayarlayın.

Uzaktan Kumandanın Sıfırlanması

Kalem ucuyla **RESET** düğmesini itin veya

1. Pili çıkarın.
2. **ON** tuşuna basın.
3. Pili takın.

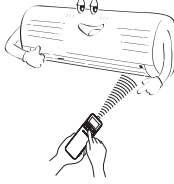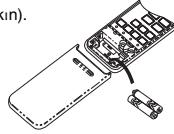

3 HAVA AKIŞI YÖNÜ


1	ON tuşuna basın : Panjuru istediğiniz dikey pozisyonda ayarlayın.	
2	ON tuşuna basın : Havayı otomatik olarak dolaştırın ve bir defa daha basarak durdurun.	
3	Dikey yön vermek için, elinizle ayarlayın.	

Not:

- Panjurları elle hareket ettirmeyin.
- Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

4 UZAKTAN KUMANDA

- 1 Kızılötesi sinyal verici
- 2 Start/Stop (Başlar/Durdur) düğmesi (ON)
- 3 Mod seçme düğmesi (MODE)
- 4 Sıcaklık düğmesi (TEMP)
- 5 Fan hızı düğmesi (FAN)
- 6 Panjür hareket düğmesi (V)
- 7 Panjür ayar düğmesi (SW)
- 8 Zamanlayıcı Açık düğmesi (ON)
- 9 Zamanlayıcı kapalı düğmesi (OFF)
- 10 ECO uyku düğmesi (ECO)
- 11 Ayar düğmesi (SET)
- 12 Temizleme düğmesi (CLEAN)
- 13 Hafıza ve Preset düğmesi (PRESET)
- 14 Yüksek güç düğmesi (HI-POWER)
- 15 Ekonomi düğmesi (ECONOMY)
- 16 Sessiz düğmesi (SILENT)
- 17 Filtre sıfırlama düğmesi (RESET)
- 18 Saat ayarlama düğmesi (CLOCK)
- 19 Kontrol düğmesi (ON/OFF)
- 20 Sıfırlama düğmesi (RESET)

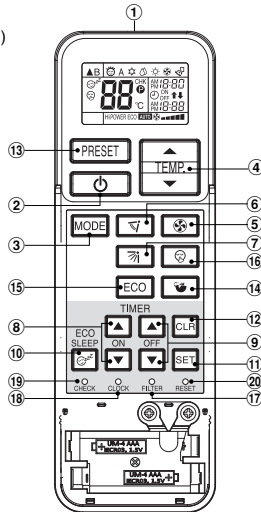

Not:

- Ürünle birlikte verilen Uzaktan Kumanda kablolu türündedir yani bir kablo olarak da kullanılabilir. Kablolu kumandanın gerekli olması durumunda, lütfen kurulum talimatlarında bulunan "Uzaktan Kumanda'yı Kablolu olarak Bağlama" bölümüne bakın.
- Kablolu çalıştırmada, kullanıcı Klimanın güç kaynağını kapattığında uzaktan kumanda başlangıç durumuna döner (PRESET, TIMER ve CLOCK başlatma konumuna döner).

5 OTOMATİK ÇALIŞMA

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını

1. **MODE** tuşuna basın : A modunu seçin.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.
3. **FAN** tuşuna basın : AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya HIGH seçeneklerinden birini seçin.

6 SOĞUTMA / ISITMA / SADECE FAN ÇALIŞTIRMA

1. **MODE** tuşuna basın : Soğuk, Sıcak, veya Sadece Fan modunu seçin.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.
Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C, Sadece Fan: Sıcaklık gösterilmiyor
3. **FAN** tuşuna basın : AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya HIGH seçeneklerinden birini seçin.

7 KURUTMA ÇALIŞMA

Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1. **MODE** tuşuna basın : Kuru seçeneğini seçin.
2. **TEMP** tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın.

8 YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞMA (HI-POWER)

Daha hızlı bir soğutma ya da ısıtma işlemi amacıyla oda sıcaklığını ve hava akışını otomatik olarak kontrol etmek için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE FAN) modları hariç).

1. **HI-POWER** tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

9 ECO ÇALIŞMA

Enerji tasarrufu amacıyla odanın otomatik olarak kontrol edilmesi için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE FAN) modları hariç).


1. **ECO** tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not: Soğutma işlemi: ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

10 GEÇİCİ ÇALIŞMASI

Uzaktan kumanda cihazının kaybolması veya pilinin bitmesi halinde

- RESET düğmesine basıldığında, ünite uzaktan kumanda cihazı kullanılmadan da çalışıp durabilir.
- Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, sıcaklık ayarı 24°C yapılır ve fan çalışması da otomatik hızla ayarlanır.



11 TIMER / ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Zamanlayıcıyı klima çalışırken ayarlayın.

	ON Timer (Zamanlayıcıyı AÇIK) Ayarlama	OFF Timer (Zamanlayıcıyı KAPALI) Ayarlama
1	ON tuşuna basın : İsteddiğiniz ON Süresini ayarlayın.	OFF tuşuna basın : İsteddiğiniz OFF Süresini ayarlayın.
2	SET tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.	SET tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.
3	CLR tuşuna basın : Zamanlayıcıyı iptal etme.	CLR tuşuna basın : Zamanlayıcıyı iptal etme.

Günlük zamanlayıcı kullanıcının AÇIK ve KAPALI zamanlayıcıların her ikisini de ayarlamasını sağlar ve günlük olarak etkinleştirilir.

Günlük Zamanlayıcıyı Ayarlama

1	ON tuşuna basın : ON timer ayarlar.	3	SET tuşuna basın.
2	OFF tuşuna basın : OFF timer ayarlar.	4	İ Sırasında veya İ İşareti yanıp sönerken SET düğmesine basın.




- Günlük zamanlayıcı etkinleştirildiği süreçte, her iki ok da (I, II) görüntülenir.

Not:

- Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 15 dakikaya kadar zaman farkı oluşabilir.
- Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

12 ÖNCE DEN AYARLI ÇALIŞMA (PRESET)

Gelecekteki kullanım için tercih ettiğiniz çalışmayı ayarlayın. Ayar ünite tarafından bir sonraki çalışma için ezberlenir (hava akış yönü dışında).

1. Tercih ettiğiniz çalışmayı seçin.
2. Ayarları hafızaya almak için  **PRESET** 3 saniye basın ve basılı tutun.  işareti belirir.
3.  **PRESET** tuşuna basın : Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

13 OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ

Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırmak için (Ünitenin gücü açık konumda olmalıdır).

Ayar

1. Çalışmayı başlatmak için iç ünite üzerindeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası saniyede 5 kez yanıp söner).
2. Çalışmayı iptal etmek için iç ünite üzerindeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmeyebilir).
 - Açma veya kapatma zamanlayıcısı ayarlanmışsa, AUTO RESTART OPERATION (otomatik yeniden çalışma) etkinleşmez.

14 SESSİZ ÇALIŞMA


Çok düşük fan hızında sessiz çalışma için (KURU mod dışında).

 tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not: Belirli koşullar altında QUIET (Sessiz) çalışma düşük ses özellikleri nedeniyle uygun soğutmayı veya ısıtmayı yapmaz.


15 ECO UYKU ÇALIŞMASI

Uyku modunda enerji tasarrufu sağlamak için hava akışı otomatik olarak kontrol edilir ve otomatik olarak OFF (Kapalı) konumuna geçer.

 tuşuna basın : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat seçeneğini seçin.

Not: Soğutma işleminde, ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

16 BAKIM

 İlk olarak, sigortayı kapatın.

Filtrenin Sıfırlanması (Yalnızca bazı modeller)

FILTER lambası yanıyor, filtrenin temizlenmesi gerekir.

Bu lambayı söndürmek için iç ünite üzerindeki RESET düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki FILTER düğmesine basın.

İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

- İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.
- Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

17 ÇALIŞMA VE PERFORMANS

1. Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.
2. Ön ısıtma işlemi: Sıcak hava üflemeden önce üniteyi 5 dakika ısıtın.
3. Sıcak hava kontrolü: Oda ısısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak düşer ve dış ünite durur.
4. Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.
5. Isıtma kapasitesi: Isı dışarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşükse, klimayla birlikte başka bir ısıtma cihazı kullanılması önerilir.
6. Kar birikmesi ile ilgili görüşler: Dış üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı maddelerin birikmeyecekleri bir yere kurun.
7. Ünite çalışırken bazı küçük çatırdama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin genleşmesi/büzülmesi söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

Not: Isıtma modeli için madde 2-6

Klima çalışma koşulları

Çalıştırma	Isı.	
	Dışarıdaki Sıcaklık	Oda Sıcaklığı
Isıtma	-15°C 24°C	28°C'den az
Soğutma	-10°C 46°C	21°C 32°C
Kuru	-10°C 46°C	17°C 32°C




18 PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.	Soğutma ve Isıtma anormal derecede düşük seviyede.
<ul style="list-style-type: none">• Ana güç şalteri kapalı.• Sigorta elektriği kesmek için etkin durumda.• Elektrik akımı kesik.• ON timer ayarlanmamış.	<ul style="list-style-type: none">• Filtreler tozla kaplanmış.• Isı düzgün ayarlanmamış.• Pencereler ve kapılar açık.• Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tıkalı.• Fan hızının ayarı çok düşük.• Çalışma modu FAN veya DRY.


19 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ

Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak içindir.

Uzaktan Kumanda B Ayarı.

1. İç ünite üzerindeki RESET düğmesine basarak klima cihazını açın.
2. Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrultun.
3. Uzaktan Kumanda üzerindeki  **CHECK** düğmesini kalem ucuyla itin ve basılı tutun. Ekran "00" ibaresi gelir.
4.  **CHECK** düğmesini iterken  **MODE** tuşuna basın. Ekrandaki "00" silinir, bunun yerine "B" işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur.

Not: 1. Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
2. Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekranda "A" görünmez.
3. Uzaktan Kumandanın fabrika çıkışındaki varsayılan ayarı A'dır.

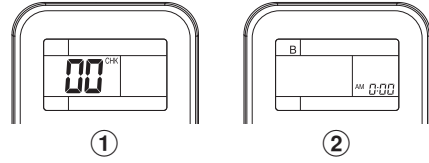

TR